


リフトアップコイルスプリング ジムニー 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

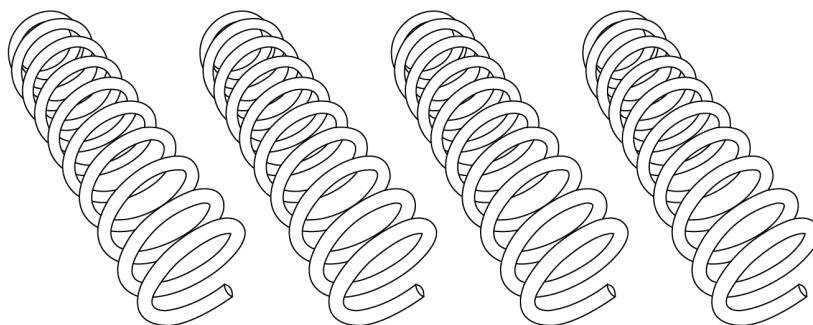

コイルスプリング ×4本

適合車種

ジムニー コイル車(JA22系・JB23系・JB64系で製品は異なります)

取付方法

- 1.純正コイルスプリングを取り外します。
- 2.リフトアップコイルスプリングを取り付けます。

コイルスプリングには前後、左右、上下の設定があります。(JA22用のみフロント左右共通)

コイルスプリングに貼り付けてある前後左右指定ステッカーをご確認いただき、お間違いないよう製品を装着してください。※装着位置を誤った場合、車体の傾きの原因となります。


また、JB64とJB74は純正コイルスプリングサイレンサーを再利用してご装着ください。

POINT 取り付け位置に注意してください。


F/R(フロント運転席用)、F/L(フロント助手席用)、R/R(リア運転席用)、R/L(リア助手席用)

POINT 上下の向きに注意してください。

上下の設定は上側ステッカーにて指定しておりますが、装着前に再度お客様にてコイルスプリング上下をご確認ください。

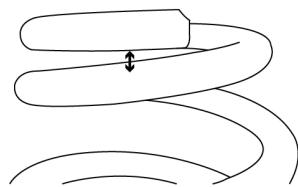

線間が狭い=上側(車体側)

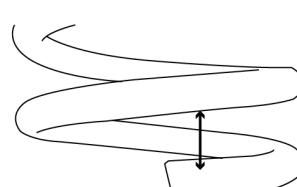

線間が広い=下側(ホーシング側)

△ 注意

- スプリング交換作業は専門的な知識が必要になります。プロショップまたは認証工場にて作業をおこなってください。

ロングブレーキホース ジムニー JA12/JA22 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容



適合車種

ジムニー JA12/JA22

取付方法

POINT 全ての作業はブレーキフルードが車体や衣服に付着しないようウエス等で保護しながら作業をおこなってください。万が一付着した場合は水道水で洗い流す、または脱脂洗浄剤を使用して確実に油分を取り除いてください。

- 1.車両のマスターシリンダーからブレーキフルードを抜いてください。
- 2.各箇所のブレーキホースを取り外します。
- 3.ロングブレーキホースを取り付けます。この時ブレーキホースがねじれないように注意してください。

POINT メーカー発行の整備マニュアルに従い、規定トルクで取り付けをおこなってください。規定トルク以上で締め付けた場合、オイル漏れやブレーキライン破損のトラブルが発生する可能性があります。

- 4.エア抜き作業をおこなってください。

POINT メーカー発行の整備マニュアルに従い、確実にエア抜き作業をおこなってください。

- 5.ステアリングを左右に切りブレーキホースが各部に接触していないか。または無理な取り回しになっていないかを確認してください。

- 6.各部の取り付けに異常がなく、ブレーキシステムが正常に作動することを確認して作業終了です。


△ 注意

●ブレーキホースは重要保安部品になり、取り付けに整備不良が発生した場合、ブレーキが効かず追突や転倒等により、大怪我や死亡事故につながる危険性があります。取り付けは必ず設備の整った指定工場や認証工場の熟練した整備士に依頼し確実におこなってください。

調整式ラテラルロッド ステンレス ジムニー コイル車用 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

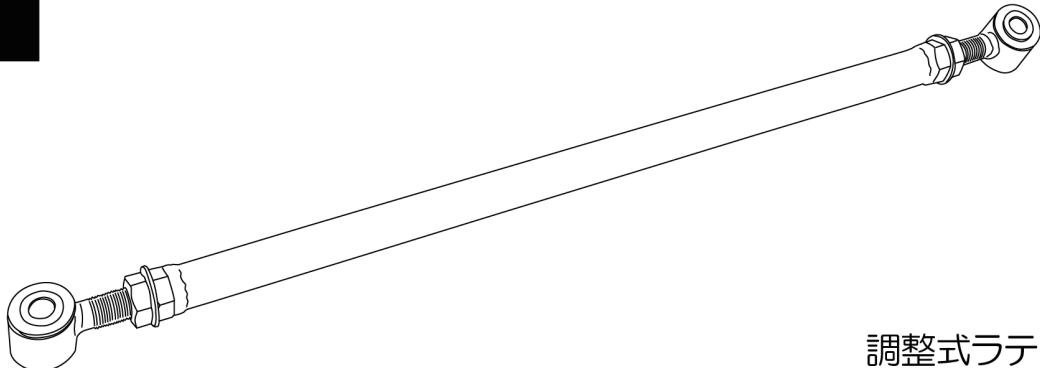

調整式ラテラルロッド

適合車種

ジムニー コイルスプリング車

取付方法

1.車両をリフトで上げ、ミッションジャッキ等でホーシングを支えた状態でラテラルロッドを取り外してください。

2.純正ボルトを再利用して当製品を仮付けします。

POINT ラテラルロッド本体には左右の設定はありません。

3.車両が地面に設置した(1G)状態で長さを調整後に、取り付けボルトの本締めします。

POINT 取り付けボルトの本締めはメーカーサービスマニュアルに従い、規定トルクでおこなってください。


△ 注意

- ラテラルロッド交換作業は専門的な知識が必要になります。プロショップまたは認証工場にて作業をおこなってください。
- 製品交換後は定期的に取り付けボルトの増し締め作業を実施してください。

調整式ラテラルロッド ジムニー コイル車用 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

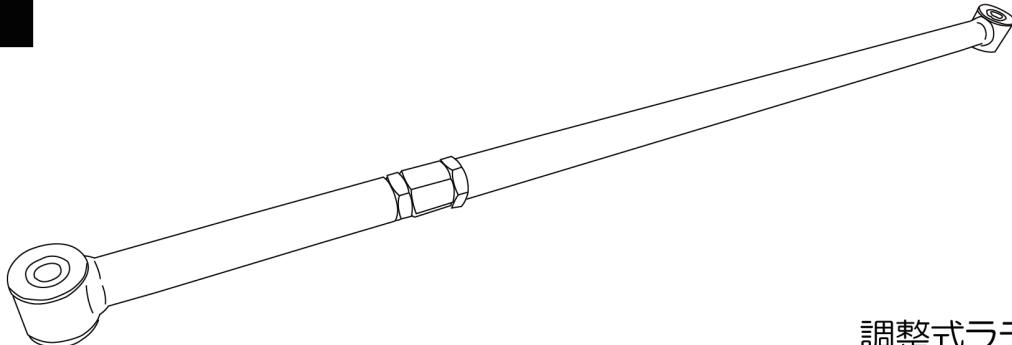

調整式ラテラルロッド

適合車種

ジムニー コイルスプリング車

取付方法

1.車両をリフトで上げ、ミッションジャッキ等でホーシングを支えた状態でラテラルロッドを取り外してください。

2.純正ボルトを再利用して当製品を仮付けします。

POINT 取り付け前にラテラルロッドブッシュを取り外して、シリコン系グリースにてグリスアップ処理をおこなってください。グリスアップ処理を怠った場合、ブッシュの早期破損等トラブルの原因になります。

POINT フロント、リア共にターンバックル部分がホーシング側に近くなるように装着してください。

3.車両が地面に設置した(1G)状態で長さを調整後に、取り付けボルトの本締めします。

POINT 取り付けボルトの本締めはメーカーサービスマニュアルに従い、規定トルクでおこなってください。


△ 注意

- ラテラルロッド交換作業は専門的な知識が必要になります。プロショップまたは認証工場にて作業をおこなってください。
- 製品交換後は定期的に取り付けボルトの増し締め作業を実施してください。

ウレタンキャスター 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

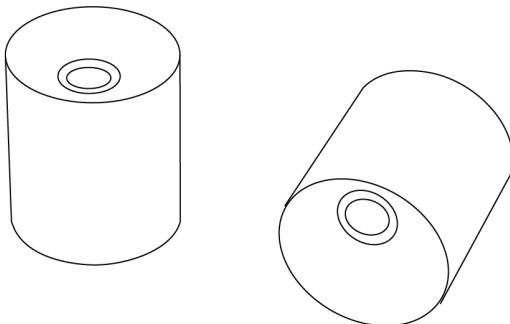

ウレタンキャスター ×2個

適合車種

ジムニー コイルスプリング車

取付方法

1.フロントリーディングアームまたはリアトレーディングアームを車体から取り外し、純正ブッシュを抜き取ります。


POINT フロントはホーシング前側、リアはホーシング後側の純正ブッシュを交換します。

2.下記の図を参考に穴と穴の距離が指定数値になるようにウレタンキャスターを取り付けます。


POINT ブッシュの交換はアーム1箇所ずつ作業すると安全です。

POINT 弊社サスペンションキットでは2インチはフロントのみ、3インチはフロント、リアの補正を実施してください。

フロントリーディングアーム

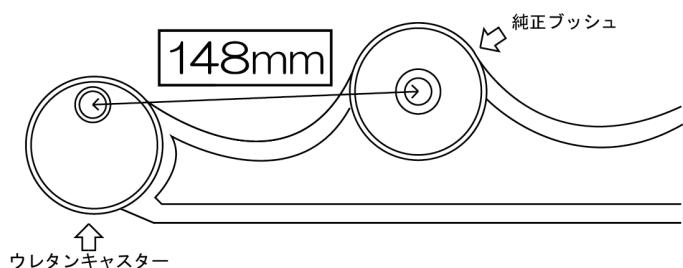

リアトレーディングアーム

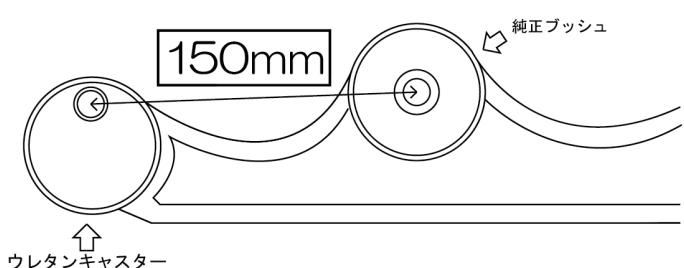

POINT フロントとリアで取り付け寸法が異なりますのでご注意ください。

△ 注意

- アームブッシュ交換作業は専門的な知識が必要になります。指定工場または認証工場にて作業をおこなってください。
- ブッシュの抜き取り及び圧入は油圧プレスをご使用下さい。