

# ボンネットダンパー ジムニー JB64/JB74 取扱説明書


この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

## 商品内容

ボンネットダンパー本体 x2本




ボンネット用ブラケットLR x各1個



ボールボルト x2個



平ワッシャー x2枚



## 適合車種

ジムニー JB64W/ジムニーシエラ JB74W

## 取り付け前の準備

1.ダンパー両端のボールジョイント接合部分とダンパー本体のネジに緩みがないことを確認してください。

- POINT** ボンネット側とエンジンルーム側のボールジョイント取り付け角度は約90度違いの位置になります。  
必ずネジをいっぱいまで締めきった状態で、ロッドを回転させて位置を調整してください。破損の恐れがありますので、工具は使用しないでください。



## 取付方法

1.下記の図を参考に車両左右各2カ所(合計4カ所)にボンネット用ブラケットとボールボルト&平ワッシャーを車両へ取り付けます。

- POINT** ボンネットブラケットは純正ボルトを利用して固定します。ブラケットには左右があります。装着の向きに注意して取り付けをおこなってください。※向きを誤った場合、ダンパーとの干渉が発生する恐れがあります。


- POINT** エンジンルーム側はフェンダー固定用ボルトを取り外し、ボールボルトへ交換します。車体→平ワッシャー→ボールボルトの順に取り付けます。

2.前項にて取り付けしたボールジョイントへダンパー本体を取り付けます。

- POINT** 工具は使用せず、ダンパー本体をボールジョイントへ押し込むようにして装着します。


- POINT** 助手席側ダンパーを取り付ける際は純正ボンネットサポートロッドでの支えを外してください。

- POINT** ボールジョイントに取り付けたダンパーを取り外す際は無理やり引っ張らないでください。マイナスドライバー等でダンパーのロックピンを上部へ浮かした状態(ロックピンは完全に取り外さない状態)で引っ張り、取り外してください。




3.ボンネットをゆっくり開閉し、干渉がないこと、正常に開閉することを確認してください。

※ボンネットブラケットの向きに注意

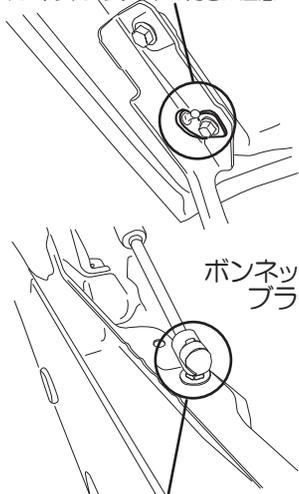

※ボンネットブラケットの向きに注意

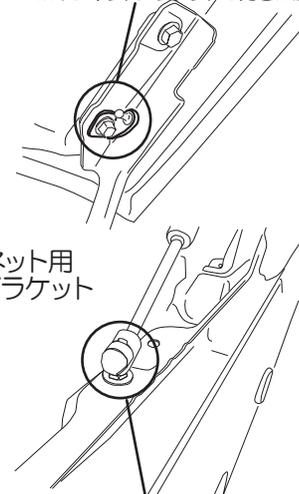

ボンネット用  
ブラケット

ボールボルト

ボンネット用  
ブラケット

※エンジン側取り付け穴(前方側)位置に注意

※エンジン側取り付け穴(前方側)位置に注意

## 注意

- 定期的に緩み等の点検をおこなってください。ネジ部に緩みがあると、異音、干渉、事故、怪我等の原因になります。
- 強風など悪条件での使用の場合は製品を取り外し純正ボンネットサポートロッドを使用してください。●社外ボンネットには使用しないでください。
- 車両ボンネットラッチより約20cm上部へ開閉した位置よりダンパーのガス圧が効き始めます。ボンネットを閉める際にはガス圧が低下する位置よりボンネットを落ささせて閉めるとともに、指が挟まれないように注意してください。
- 取り付け不良や取扱いのミス、日常点検の怠りによる製品の破損や車両トラブル、怪我に関しましては弊社は一切責任を負いかねます。