

CL20ホイール(スチール) 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

番号	名称	略図	数量
	CL20ホイール		1

番号	名称	略図	数量
	エアバルブ	-	1

⚠ 作業を開始する前にご確認ください

タイヤを組み付ける前に商品の外観、カラー、付属品に問題がないこと、取り付け予定車両とのマッチング(サイズ、P.C.D等)に間違いがないかを必ずご確認ください。

もし破損や不足部品があった場合は、タイヤを組み付けず販売店にご連絡ください。

⚠ 警告

タイヤ組み付け後の商品不良に関する返品は一切お受け致しかねますのでご注意ください。

取り扱いにおける注意事項

■改造、加工、修正について

商品の改造や加工、修正は絶対に行わないでください。

不適切な改造、加工、修理は外観では分からない強度低下を招き、破損や空気の漏れの原因となり大変危険です。

⚠ 警告

改造、加工、修正された商品に関しましてはいかなるクレームも対象外となります。

■タイヤの組み付けについて

・エアバルブは付属の専用品または指定バルブ(TR-413)を使用してください。

ホイールのバルブ穴に適合しないエアバルブを使用した場合、空気漏れの原因となります。

また、一度取り外したエアバルブはグロメット(エアシール用パッキン)の老化などにより空気漏れの原因となる恐れがありますので、必ず新品バルブをご使用ください。

・タイヤ組み付けの際は必ず潤滑剤を使用してください。

作業は必ず専門知識を有する整備工場にて行ってください。作業ミスは重大な事故につながる可能性があります。

・タイヤ組み付け後は必ず水槽・石鹼水などを使用して空気の漏れがないことを確認してください。

タイヤとリムの合わせ目やバルブ部分は重点的に確認を行ってください。

・タイヤ組み付け後は必ず全輪のバランス調整を行ってください。

調整をしなかったり調整不良がある場合、異常な振動やタイヤの偏磨耗などの不具合の原因になります。


■車両への装着について

- ・ナットは車両のネジ径、ピッチおよび長さをご確認のうえ、必ず下記指定ナット座形状に合ったものを使用してください。誤ったナットを使用した場合、走行中に外れる可能性があり、非常に危険です。
- ・スペーサーを使用する際は必ずスチールホイール専用品を使用してください。
- ・ナットの締め付けは必ずトルクレンチを使用して下記のナット締め付け手順および推奨トルクで締め付けてください。
- ・ナットの締め過ぎは、ナット座面の変形、ボルト破損などを、また、締め付け不足は緩みや外れの原因となります。インパクトレンチを使用する場合は低いトルクで仮締めを行い、その後トルクレンチを使用して推奨トルクにて締め付けを行ってください。


【推奨トルク】

<M10>50~70N・m(5~7kgf・m) <M12>90~120N・m(9~12kgf・m) <M14>160~180N・m(16~18kgf・m)

[適合ナット座形状]

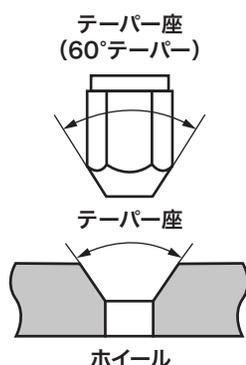

[ナットの締め付け手順]

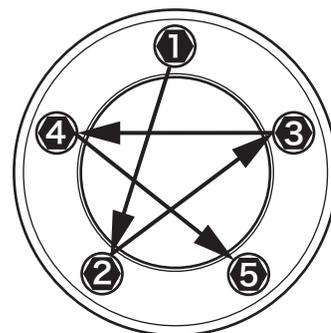

■装着後の確認、走行について

- ・商品本体が車体やサスペンションなどとの接触（前輪はハンドルを左右一杯まで切って確認）やホイールやタイヤ、ナットが車両からはみ出していないかを確認してください。
- ・初期装着後はナットが緩みやすくなっていますので、取り付けから100km程度走行した後にナットを推奨トルクで増し締めてください。
- ・走行前には必ず空気圧を点検して適正空気圧であることを確認してください。
- ・定期的にナットの緩み、空気圧点検を実施してください。

⚠ 警告

走行中に異常な振動や音などの異変を感じた場合はすみやかに安全な場所に停車して取り付けナットの締め付け状態やホイール、タイヤ、車両に異常がないかを点検してください。
万が一、異常が認められた場合は使用を中止して、販売店までご連絡ください。

ジムニー純正リアセンターキャップの取り付け

ジムニー用純正リアセンターキャップを装着する場合、商品のセンターハブホール内側にある段差に純正センターキャップの突起がしっかりとまりこんでいることを確認した状態で車両への取り付けを行ってください。



C.L.LINK

保証書

シーエルリンク株式会社

〒739-0033 広島県東広島市西条町馬木564-1

TEL : 082-490-0602 FAX : 082-490-0603

保証書、取扱説明書について

ホイールを正しく、安全にご使用いただくために

お取付、ご使用前に、必ず保証書、取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って、正しく安全にご使用ください。保証書、取扱説明書は、必要な時にすぐに読めるように、データ保管または印刷して丁寧に保管してください。お買い上げいただいたホイールに関するご質問、ご使用中に不具合が生じた場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

保証の内容(保証規定)

本保証書は、保証書記載のホイールを下記の保証期間及び条件に従って使用中、法令並びに取扱説明書記載の取扱、点検を遵守していただいた場合のみ、部品交換等を行うことを明記するものです。なお、お取り扱いの不具合や法令に違反する取扱等に起因する不具合は、部品交換等には応じられませんのであらかじめご了承ください。

1. 保証の範囲

お客様がご使用のアルミホイール及び付属品に、法令及び取扱説明書に従った正常な使用状態で不具合が発生した場合、本保証書に示す保証期間と条件に従って、無料で部品交換させていただきます。

2. 保証期間(ご購入いただいた日から)

区分	保証期間	対象
一般保証	3年	ホイール本体、ホイールを構成する限定保証対象を除く
限定保証	1年	バルブ、ホイール本体および付属品の外装の塗装。錆、腐食。

3. 保証交換の受付

保証交換の場合はご注文時期をご確認の上お買い上げ販売店にホイールをお持ちになり、交換をお申し付けください。
*メーカー受注履歴にて保証期間内の製品であることを確認いたします。ご注文履歴が確認できない場合は有償になります。

4. 保証の適用

この保証は日本国内で使用されているホイールについてのみ有効です。この保証書は、本書に明示した保証期間、条件のもとに保証をお約束するものです。従って保証期間経過後に発生した不具合の交換に関しては、原則として有償で行います。

5. 保証を適用しない事項

(1) 次に示す現象・不具合については、保証いたしません。

- 使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(塗装表面の自然退色 等)
- 走行機能に影響がない、単なる感覚的現象(ホイールバランス調整ミス等による振動、一般的に操作フィーリングとされているもの)
- 通常の注意で発見処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合

(2) 次に示すものに起因する不具合は、保証いたしません。

- ご購入履歴が確認できない場合 ●取扱説明書に記載されている注意事項が守られなかった事による不具合
- 法令で認められていない改造車両への装着による不具合 ●ホイールの改造による不具合 ●通常の保守点検あるいは整備の間違ひによる不具合
- 装着される車両への不適当なホイール(サイズ、荷重等)の装着、及びフェンダーからはみ出したりはホイールハウス内側及びフェンダーとの接触による不具合
- 使用するホイールに適合しないサイズのタイヤを装着したことによる不具合 ●弊社が指定した取付ナット、スペーサー等の部品を使用しなかったための不具合
- 外傷、煤煙、薬品、鳥糞、オイル、ブレーキフルード、石はね、鉄粉、酸性雨、塩害、凍結防止剤、洗剤等の外部要因による不具合
- 地震、風水害など天災、火災、事故による不具合 ●タイヤ、チューブの不良品の使用。タイヤ脱着やバランス作業時の作業ミスによる不具合
- 一般道以外での走行、レース、ラリー、ジムカーナ、ダートラリー等の競技での使用による不具合

(3) 次に示す保証実施に於ける費用負担はいたしません。

保証対応中の不便さ及び損失等の下記費用
電話代、牽引代、休業補償、レンタカー代金、宿泊費、交通費、営業損失、商機逸失補償、使用中のタイヤの新品への交換等