

LEDルームランプ JC74 取扱説明書

このたびは、シーエルリンク製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

製品を正しく安全にご使用いただくために、あらかじめ本書をよくお読みのうえ、内容をご理解ください。

構成部品

番号	名 称	略 図	数 量
①	フロントルームランプ本体		1
②	リアルームランプ本体		1
③	変換コネクタ T10×31ガラス管用		2
④	変換コネクタ T10ウェッジ球用		2

番号	名 称	略 図	数 量
⑤	高さ調整スポンジ 10mm厚		6
⑥	高さ調整スポンジ 6mm厚		6
⑦	内張剥がし工具		1
⑧	ラゲッジルーム用バルブ T10ウェッジ球		1

適合型式

SUZUKI ジムニーノマド JC74 1型

⚠ 取り付け前の注意事項

- 高さ調整スポンジは数量に余裕を持った設定になっています。車両に合わせ適量を使用してください。
- レンズ取り外し用に内張剥がし工具を付属しています。

取り付け要領

1 フロントルームランプレンズの取り外し

- ① 付属の内張剥がし工具を使用して純正フロントルームランプユニットからレンズを取り外します。

⚠ 注意 無理な力を加えると破損する場合があります。
また、工具が当たる部分をマスキングテープなどで保護していただくと傷の防止になります。

2 純正バルブの取り外し

- ① 純正バルブをルームランプユニットから取り外します。

⚠ 注意 点灯直後はバルブ本体が非常に熱くなっています。時間をおいてバルブ本体が冷めていることを確認して作業をおこなってください。



3 LEDルームランプの取り付け

- ① 右図を参考に、高さ調整スポンジを純正ルームランプユニットに貼り付けます。(1か所に3個重ねて貼り付ける)
目安: 10mm厚2個と6mm厚1個を重ね、2か所に貼る。

POINT 作業はLEDルームランプ本体をあてがいながら、ルームランプ本体が純正ランプユニットに対して、できるだけ水平になる位置で高さ調整スポンジを貼り付けてください。

- ② LEDルームランプ本体に、取り付け車両に合った変換コネクタが付いていることを確認してください。

1型: T10×31ガラス管用



POINT 変換コネクタの種類が取り付け車両と合わない場合は付け替えてください。

- ③ 純正ルームランプユニットに、LEDルームランプ本体のソケット部分を差し込み、問題なく点灯することを確認します。


POINT LEDランプには極性があります。仮に点灯しない場合は変換コネクタの差し込む向きを反対にして点灯確認をおこなってください。

- ④ LEDルームランプ本体の裏側に貼り付けられた両面テープを使用して、LEDルームランプ本体を純正ルームランプユニットに貼り付けます。

- ⑤ ①で取り外したルームランプレンズをルームランプユニット



高さ調整スポンジの貼り付け

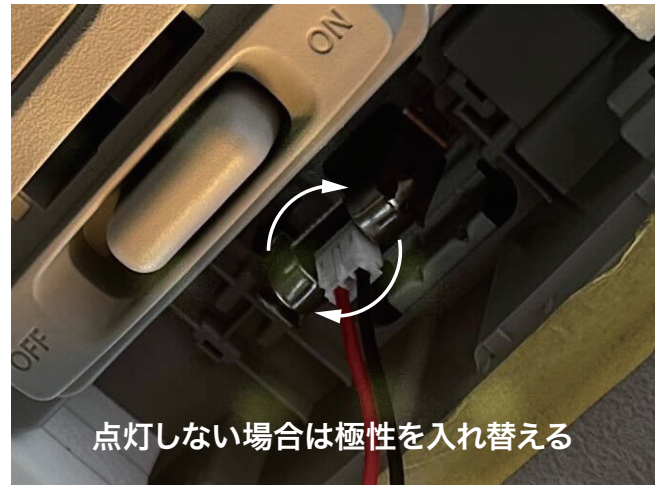

1型のソケット形状

4 リアルームランプレンズの取り外し

- ① フロントルームランプと同様にリアルームランプを取り外します。

POINT 付属の内張り剥がし工具で作業できることは確認済みですが、作業性が悪い場合は金属製の薄い工具等を使用して取り外してください。



リアのランプ形状

5 純正バルブの取り外し

- ① 純正バルブをルームランプユニットから取り外します。

⚠ 注意 点灯直後はバルブ本体が非常に熱くなっています。時間をおいてバルブ本体が冷めていることを確認して作業をおこなってください。

6 リアLEDルームランプの取り付け

- ① 右図を参考に、高さ調整スポンジを純正ルームランプユニットに貼り付けます。(1か所に2個重ねて貼り付ける)
目安: 6mm厚2個を重ね、貼り付ける。

POINT 作業はLEDルームランプ本体をあてがいながら、ルームランプ本体が純正ランプユニットに対して、できるだけ水平になる位置で高さ調整スポンジを貼り付けてください。

- ② LEDルームランプ本体に、取り付け車両に合った変換コネクタが付いていることを確認してください。

1型: T10×31ガラス管用




POINT 変換コネクタの種類が取り付け車両と合わない場合は付け替えてください。

- ③ 純正ルームランプユニットに、LEDルームランプ本体のソケット部分を差し込み、問題なく点灯することを確認します。


POINT LEDランプには極性があります。仮に点灯しない場合は変換コネクタの差し込む向きを反対にして点灯確認をおこなってください。

- ④ LEDルームランプ本体の裏側に貼り付けられた両面テープを使用して、LEDルームランプ本体を純正ルームランプユニットに貼り付けます。

- ⑤ ④で取り外したルームランプレンズをルームランプユニット

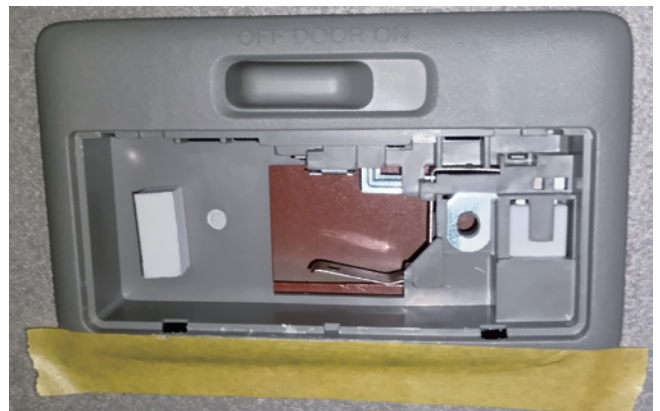

高さ調整スポンジの貼り付け

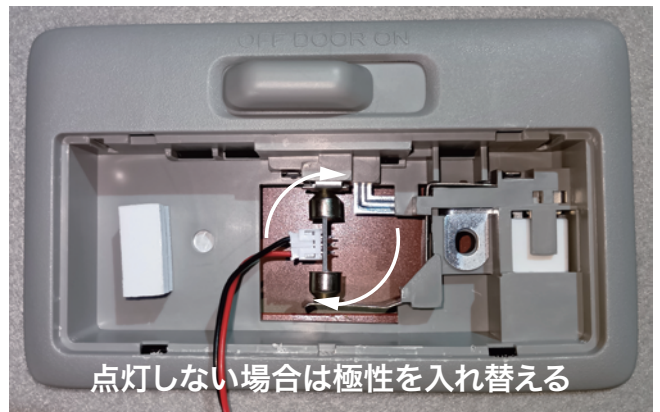

点灯しない場合は極性を入れ替える

1型 リアのソケット形状

7 ラゲッジルームランプ純正バルブの取り外し

- ① 細いマイナスドライバー等を使用して、純正ラゲッジルームランプユニットを取り外し、バルブを外します。

POINT 右図のように、ランプの前方の切欠き部に細いマイナスドライバーを差し込み、押し込みながらランプ前方を浮かせるようにマイナスドライバーを前方に倒してランプを取り外します。


注意 無理な力を加えると破損する場合があります。
また、工具が当たる部分をマスキングテープなどで保護していただくと傷の防止になります。



1型 ラゲッジルームランプ形状

8 ラゲッジルーム用バルブの取り付け

- ① 右図を参考に、ラゲッジルームを照らす向きにバルブを取り付けます。
- ② スイッチを操作し手点灯を確認後、スイッチを切りランプを取り付けてください。

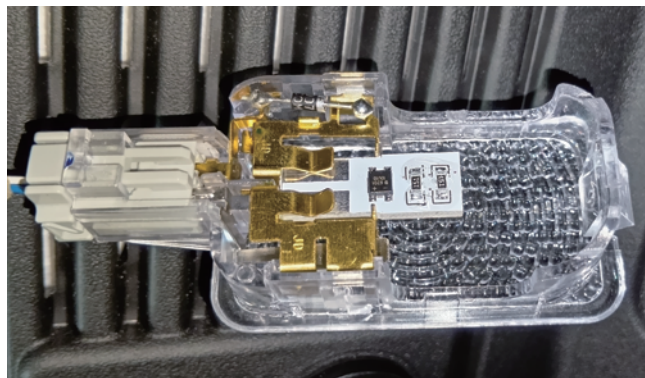

ラゲッジルーム用バルブ取り付け状態

9 最終確認

- ① 純正ルームランプユニットレンズの取り付け不良がないこと、ルームランプが問題なく点灯することを確認して作業終了です。

⚠ 注意 作業時間が長くなると、ドアを開閉してもルームランプが点灯しないことがあります。
その場合はメインスイッチを操作してON→OFF後に確認してください。



フロント



リア



ラゲッジ

⚠ 使用上の注意

本製品を安全にご使用いただくために、必ずこの注意事項をお読みいただき、記載された内容に従って正しくご使用ください。
あわせて、別冊の「製品取扱い注意事項」も必ずご確認ください。
なお、本製品を他のお客様に譲渡される場合は、本書も必ず添付してお渡してください。

- 製品点灯後は発熱することがありますので、取扱いには注意してください。特に長時間使用後は、直接触れないようにしてください。
- 製品使用中に異変を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を改造したり、指定された使用方法で使用方法、補償の対象外となります。
- 車両側の仕様(点灯時消灯時の電圧の変化)により、製品本体から異音(「ジー」といった音)が発生する場合がありますが使用には問題ありません。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

Mail: info@cl-link.com

HP: <https://www.cl-link.com/>

発売元

シーエルリンク株式会社

〒739-0033 広島県東広島市西条町馬木

