

QXUTECH 製品取扱い注意事項

この度は当社オリジナル製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。

商品を装着、ご使用いただく前に下記の内容をご理解頂き、正しく・安全に製品をご利用下さい。

■製品の返品・交換

- ・万が一製品の不良がございましたら商品到着より10日以内に必ず当社へご連絡いただき返送下さい。商品の破損の場合は運送会社のミスによる場合がございますので、ご返送いただく前当社へご連絡下さい。
- ・お客様のご都合による返品、交換の場合、製品の使用前のものに限らせていただきます。製品の使用后（取り付け、塗装、加工など）で製品出荷時と異なる状態の場合は、交換、返品をお受付できない場合がございますのでご了承下さい。
- ・返品、交換のお受付の場合、原則的にお客様より先に不良製品を郵送していただき、当社にて不良が確認出来た場合のみ返品、交換とさせていただきます。
- ・製品の不良による返品、交換の場合であっても、取り付け工賃や台車費用などは一切保障、負担できませんので、ご了承下さい。

■車検

- ・製品により車検適合部品、競技専用部品、構造変更対象部品がございます。各都道府県により見解が異なる場合がございますので、詳細につきましては管轄の陸運支局または軽自動車検査協会にお問合せ下さい。
- ・車検適合部品であっても、使用状況、取り付け方法により車検不適合になる場合がございますので、ご不明な場合は管轄の陸運支局、軽自動車検査協会または当社にご連絡下さい。

■製品の取り付け

- ・重要保安部品の取り付けにつきましてはプロショップまたは国の認可を受けた認証工場にて確実に作業を行って下さい。
- ・製品により取り付けに専門知識、技術、特殊工具が必要な場合がございます。不明な場合は取り付け作業を行わずにプロショップまたは国の認可を受けた認証工場にて確実に作業を行って下さい。
- ・製品により取り付け説明書が付属しない場合がございます。取り付け方法に不明な点がある場合は、作業を行わずに当社にご連絡いただくか、プロショップまたは国の認可を受けた認証工場にて確実に作業を行って下さい。
- ・製品取り付け時、使用中の事故、破損に関しましては一切責任を負いません。

■製品の使用

- ・保守、整備はドライバーの義務です。ねじの定期的な増し締め点検を行ってください。また、製品装着直後は緩みやすくなっていますので100キロ程度走行後に必ず増し締め点検を行ってください。
- ・製品に付属する取り付け説明書以外の取り付け場所、取り付け方法または使用目的での事故、損傷に関しましては一切責任を負いません。

製品の改善の為、予告なく仕様変更、生産中止になる場合がございます。製品の取り付け作業を行った時点で、こちらの内容に同意された事とさせていただきます。ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。


ジムニー JB64/JB74用ルーフキャリア 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。


商品内容

- フロントパネル x1
- 右サイドパネル x1
- 左サイドパネル x1
- リアパネル x1
- センターバー x8
- M8x20 六角穴ボルト x58
- M8ナット x30
- M8平ワッシャー x100
- M8スプリングワッシャー x12
- M8x25 六角ボルト x12

- フロントランプステー x4

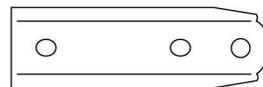


- リアランプステー x2

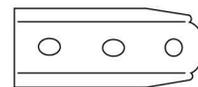


- 固定用ブラケットA x6




- 固定用ブラケットB x6

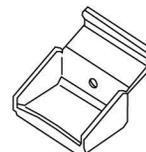

- 補強プレートA x4

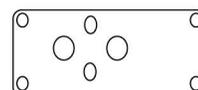

- 補強プレートB x2

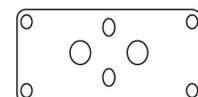

適合車種


ジムニー JB64W/ジムニーシエラ JB74

⚠ 注意

- 商品の取り付けは2人以上で作業をおこなってください。
- 積載物は必ずベルトやネット、ロープ等で確実に固定してください。積載物が確実に固定されていないと、積載物が脱落し後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 積載物は高く重ねたり、片寄せたり、斜めに積載しないでください。誤った積載方法の場合、積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 走行前に必ずキャリアを前後、左右、上下にゆすり、固定部によるガタつきがないか確認してください。確実に固定されていないとキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 危険ですので、人はキャリアに乗らないでください。
- 商品を装着したまま、洗車機の使用は危険ですのでキャリアを外してご使用ください。
- 製品の取付後、定期的な増し締め作業を行ってください。



取付方法

1.フロントプレート、サイドパネル左右、リアパネルの本体パーツをM8x20六角穴ボルト→平ワッシャー→本体→平ワッシャー→ナットの順で仮締めします。

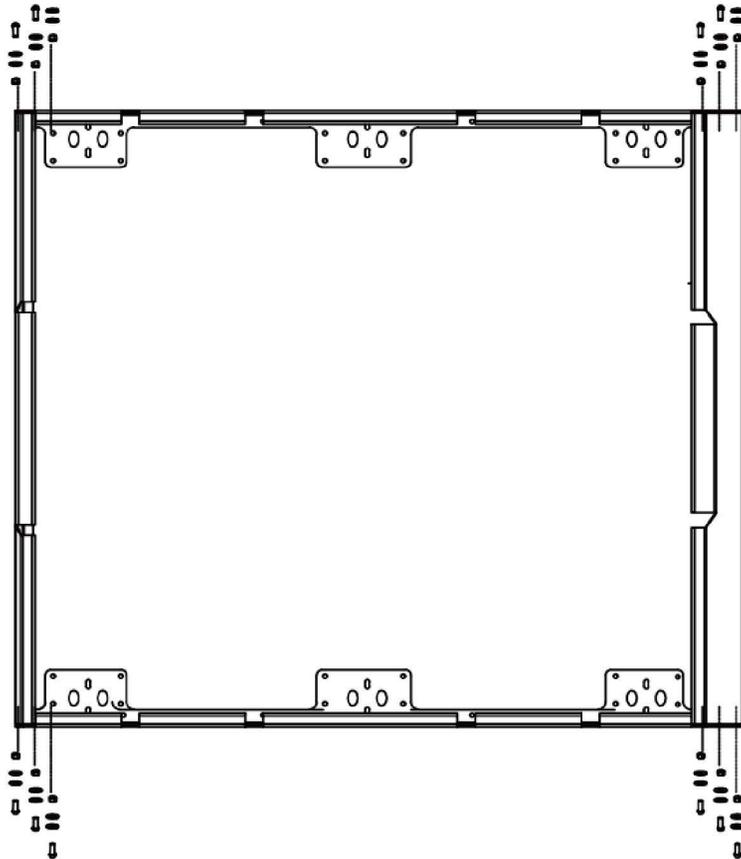

2.センターバーの取付位置を確認します。

POINT センターバーはボルト穴位置違い4種類、合計8本となります。
下記のイラストを参考に取付位置を確認してください。

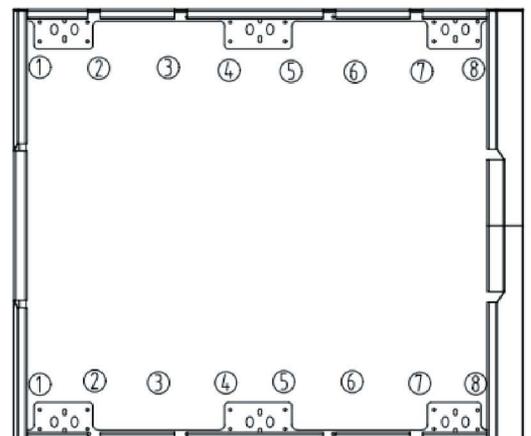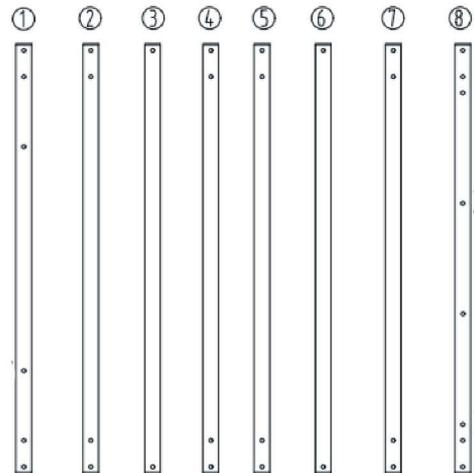


3.本体とセンターバーをM8x20六角穴ボルト、平ワッシャーを使用して固定します。
この時、本体の一番下側に補強プレートをあてがい、同時に固定してください。ネジは仮締めとし、後ほど本締めします。

POINT 補強プレートには2つの種類と裏表があります。サイドプレートの穴位置と合う箇所に固定してください。

4.前後のランプステーをバー側はM8x20六角穴ボルト、平ワッシャー、プレート側はボルト、ナット、平ワッシャーを使用して固定します。(ステーは俯角での取り付け)

POINT ランプステーは全長が長い商品がフロント用、短い商品がリア用になります。


5.固定用ブラケットAをM8x25六角ボルト→平ワッシャー→本体→補強プレート→ブラケットA→平ワッシャー→スプリングワッシャー→ナットの順に本体へ固定します。固定ブラケットAを仮締め後、その他のネジを本締めします。(ブラケットAのみ仮締めの状態)

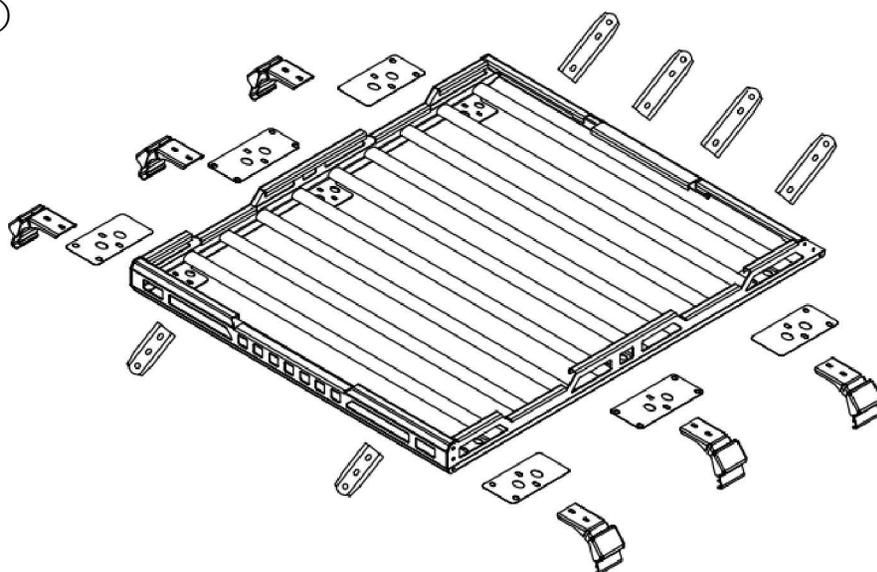

6.組み立てたルーフキャリアを車両ルーフに乗せブラケットAの位置を調整します。固定用ブラケットBをM8x20六角ボルト、平ワッシャーを使用して固定用ブラケットAへ仮締めします。全体のバランスを調整して固定用ブラケットA、固定用ブラケットBのネジを本締めして、ルーフキャリアを車両に固定します。

POINT 固定ブラケットBのボルトの締め付けトルクにご注意ください。トルクのかけすぎはレインガーターの変形、トルク不足はドアとの干渉やルーフキャリア脱落等のトラブルの原因となります。

POINT 純正ツートンカラーの車両はキャリアアフト位置の純正レインガーターモールをカットして取り付けてください。

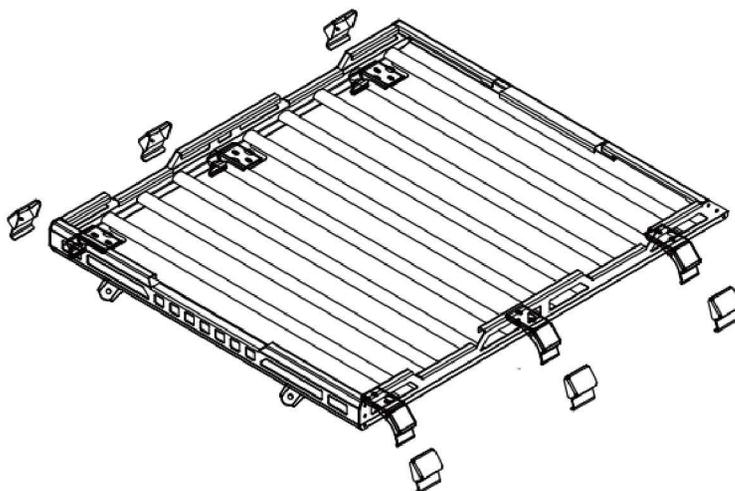

7.取付後、ドア開閉時のドアとの干渉や商品のガタつきがないことを確認します。