


## 4x4TECH FRP フロントバンパー取付要領書

### ----- 商品塗装前に必ずご確認ください -----


一部年式のバレオフォグランプの取付けにはバンパー本体の削り加工が必要になる場合があります。

商品塗装前に必ずフィッティング確認をして頂き、必要な場合は加工作業をおこなってください。

<付属品>無し

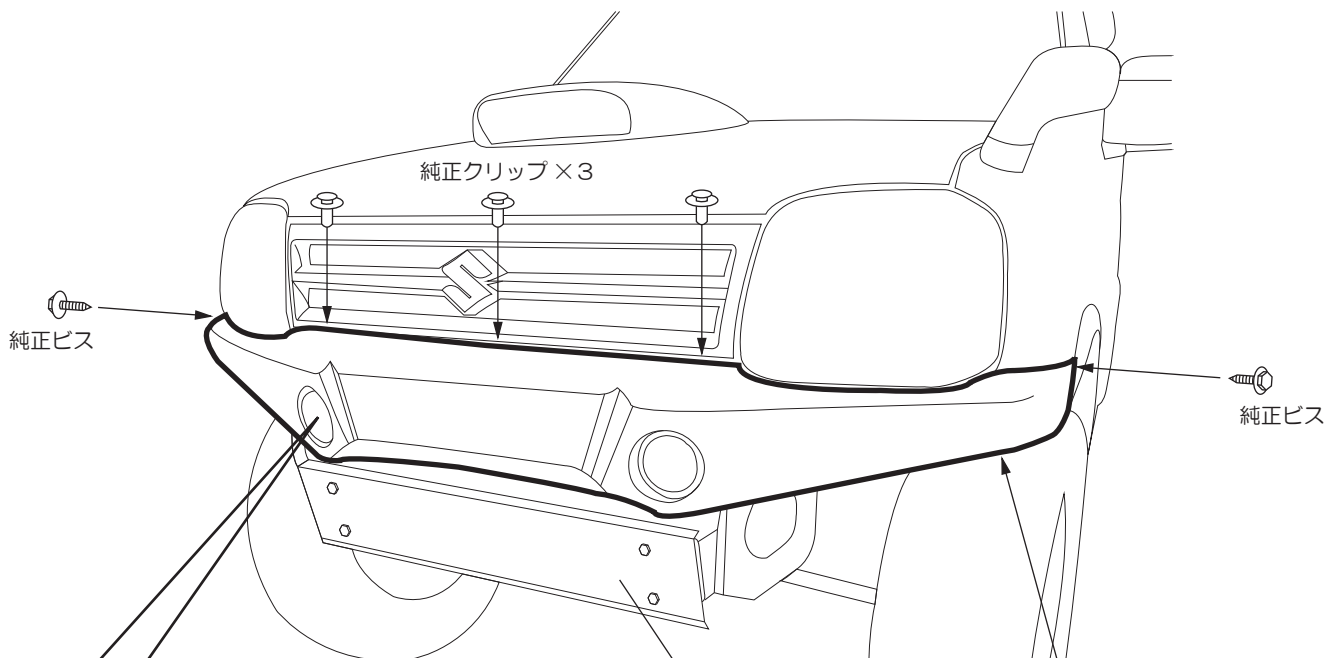

#### ●純正フォグランプ（バレオ製）取付図

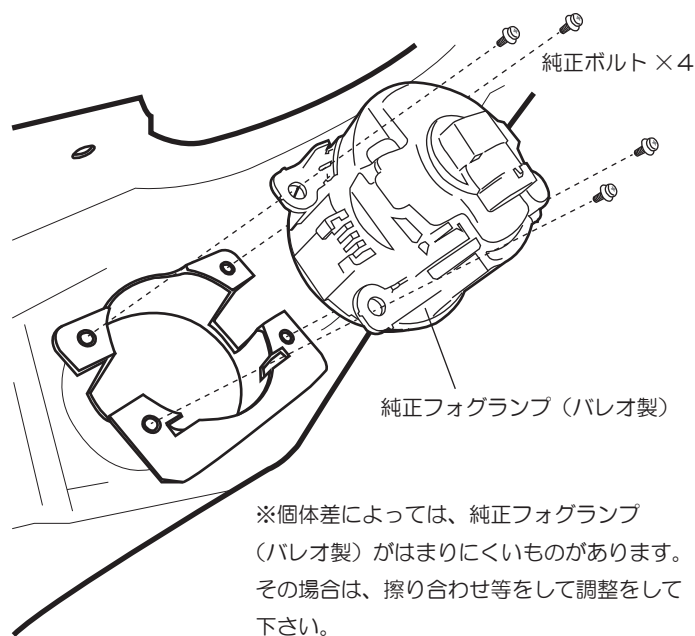

※純正インナーフェンダーカバー  
カット加工が必要です（左右）

4×4TECH スキッドプレート取付別紙参照

①純正バンパーを取り外して下さい。

②図の様に仮合わせをし、ズレ等がないか確認し確実に固定して下さい。

#### ⚠ 注意

●本製品は車輛誤差、取付方法によって、わずかに隙間が空いたり、はまりにくかったりする場合があります。不良品と思う前に取付け順を変えたり、車輛に接する部分を少し削ったり、車輛側に軽く押し付ける等して、調整を行ってください。塗装後の製品の返品、クレームには一切応じられませんので、ご了承下さい。