


35mmショック延長ブラケット ジムニー JB系 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

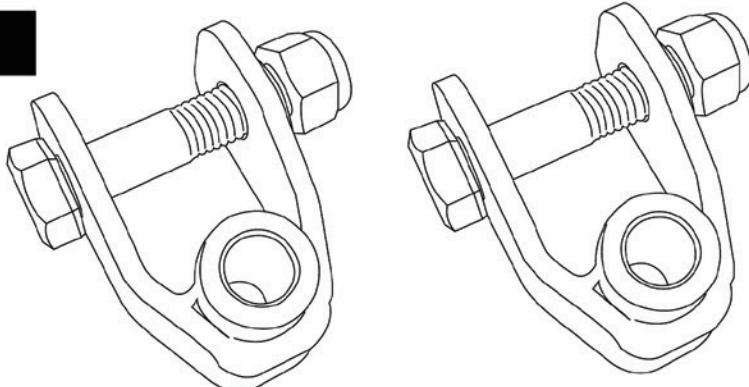

ショック延長ブラケット ×2個

適合車種

ジムニー JB23W・JB64W / ジムニーシエラ(ワイド) JB33W・JB43W・JB74W

装着イメージ



取付方法

1.純正ショックアブソーバーを取り外し、ループマウント側にショック延長ブラケットを装着します。

POINT リアショックは上側、下側どちらでも装着可能です。

POINT JB64/JB74リアショック下側に装着する場合は純正ワッシャを取り外して装着してください。

POINT 車体取り付け部の本締めは車体が地面に設置した(OG)状態にて、ショックアブソーバーとブラケットが一直線上にある位置でおこなってください。

△ 注意

●作業はメーカー整備書に従い、締め付けトルク等に注意しておこなってください。

●取り付け後は定期的に増し締め作業をおこなってください。

CL.LINK