

3インチリフトSTキット with KYB JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

- 3インチリフトアップコイルスプリング x1台分
- ロングショックアブソーバー x1台分(4本)
- ロングブレーキホース x1台分(4本)
- 調整式ラテラルロッド x1台分(2本)
- ウレタンキャスターブッシュ x4個
- 20mmスタビ延長ブロック x1台分
- エアロッキングハブ延長ホース x2本
- ABS延長カラー x1個
- スパイラルチューブ x2本

適合車種

ジムニー JB64W/JB74

交換・取付部品

- 1.コイルスプリングの交換
- 2.ショックアブソーバーの交換
- 3.ブレーキホースの交換
- 4.調整式ラテラルロッドの交換
- 5.フロントアーム、リアアームブッシュの交換
- 6.スタビ延長ブロックの取り付け
- 7.フロントエアロッキングハブホースの交換
- 8.フロントABS配線取り付け部の延長

取付方法

- 商品ごとの取扱説明書をよくお読みいただき製品の取り付けをおこなってください。
- 取扱説明書がない商品に関しましては、メーカーサービスマニュアルをご参考に作業をおこなってください。


⚠ 注意

- JB74はJB64と比べてフロント重量増となっており、規定値からおよそ5mm程度下がる設定となります。また、ブレーキホースの長さもJB64とは異なります。
- 取り付け後はヘッドライト光軸調整をおこなってください。
- 取り付け後走行前に必ずステアリングの中立調整をおこなってください。大きくズレた状態での走行はチェックランプ点灯の原因になります。
- 作業はメーカー整備書に従い、締め付けトルク等に注意しておこなってください。
- 取り付け後は定期的に各箇所の増し締め作業をおこなってください。
- リフトアップキット装着後、センサー環境が純正状態から変化することによるセーフティサポートの誤作動、未作動、エラー等の不具合に関しましては当社は一切の責任を負いかねます。製品ご装着後はセンサー補正の実施をお勧めいたします。

リフトアップコイルスプリング シムニー 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

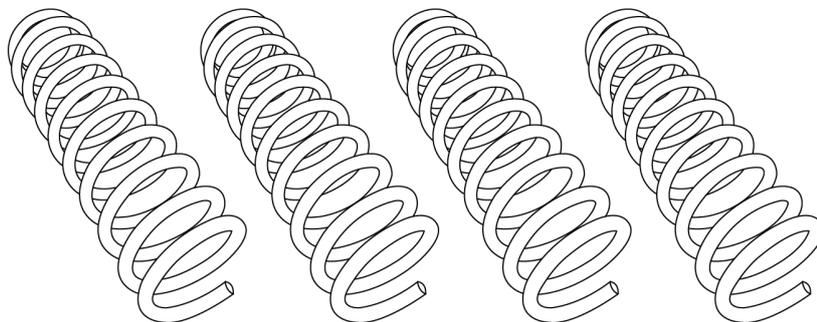

コイルスプリング ×4本

適合車種

シムニー コイル車(JA22系・JB23系・JB64系で製品は異なります)

取付方法

1. 純正コイルスプリングを取り外します。
2. リフトアップコイルスプリングを取り付けます。

コイルスプリングには前後、左右、上下の設定があります。(JA22用のみフロント左右共通)

コイルスプリングに貼り付けてある前後左右指定ステッカーをご確認いただき、お間違いのないよう製品を装着してください。※装着位置を誤った場合、車体の傾きの原因となります。


また、JB64とJB74は純正コイルスプリングサイレンサーを再利用してご装着ください。

POINT 取り付け位置に注意してください。


F/R(フロント運転席用)、F/L(フロント助手席用)、R/R(リア運転席用)、R/L(リア助手席用)

POINT 上下の向きに注意してください。

上下の設定は上側ステッカーにて指定しておりますが、装着前に再度お客様にてコイルスプリング上下をご確認ください。

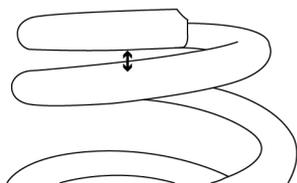

線間が狭い=上側(車体側)

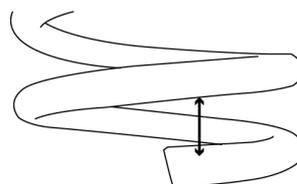

線間が広い=下側(ホーシング側)


注意

- スプリング交換作業は専門的な知識が必要になります。プロショップまたは認証工場にて作業をおこなってください。

調整式ラテラルロッド ステンレス シムニー コイル車用 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

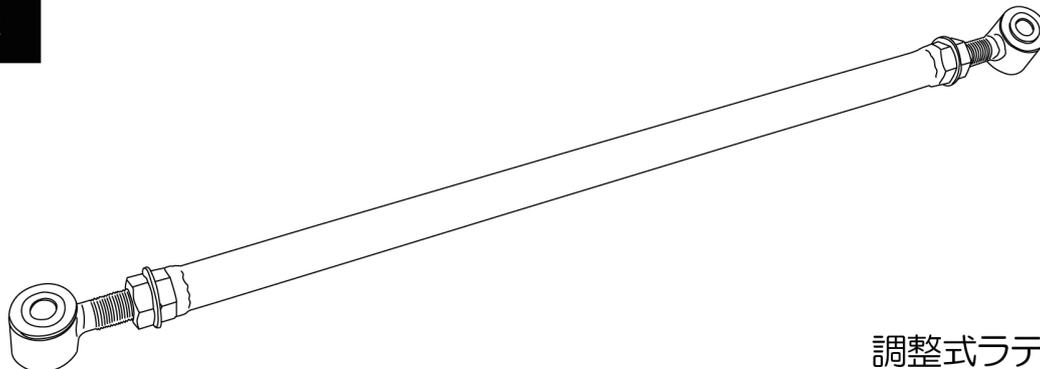

調整式ラテラルロッド

適合車種

シムニー コイルスプリング車

取付方法

1. 車両をリフトで上げ、ミッションジャッキ等でホーシングを支えた状態でラテラルロッドを取り外してください。
2. 純正ボルトを再利用して当製品を仮付けします。

POINT ラテラルロッド本体には左右の設定はありません。

3. 車両が地面に設置した(1G)状態で長さを調整後に、取り付けボルトの本締めします。

POINT 取り付けボルトの本締めはメーカーサービスマニュアルに従い、規定トルクでおこなってください。


注意

- ラテラルロッド交換作業は専門的な知識が必要になります。プロショップまたは認証工場にて作業をおこなってください。
- 製品交換後は定期的に取り付けボルトの増し締め作業を実施してください。

調整式ラテラルロッド ジムニー コイル車用 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

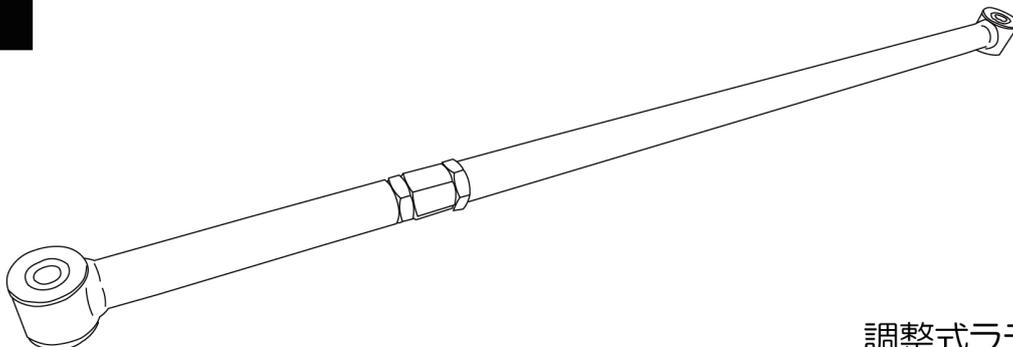

調整式ラテラルロッド

適合車種

ジムニー コイルスプリング車

取付方法

- 1.車両をリフトで上げ、ミッションジャッキ等でホーシングを支えた状態でラテラルロッドを取り外してください。
- 2.純正ボルトを再利用して当製品を仮付けします。

POINT 取り付け前にラテラルロッドブッシュを取り外して、シリコン系グリースにてグリスアップ処理をおこなってください。グリスアップ処理を怠った場合、ブッシュの早期破損等トラブルの原因になります。

POINT フロント、リア共にターンバックル部分がホーシング側に近くなるように装着してください。

- 3.車両が地面に設置した(1G)状態で長さを調整後に、取り付けボルトの本締めします。

POINT 取り付けボルトの本締めはメーカーサービスマニュアルに従い、規定トルクでおこなってください。


注意

- ラテラルロッド交換作業は専門的な知識が必要になります。プロショップまたは認証工場にて作業をおこなってください。
- 製品交換後は定期的に取り付けボルトの増し締め作業を実施してください。

ウレタンキャスター 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

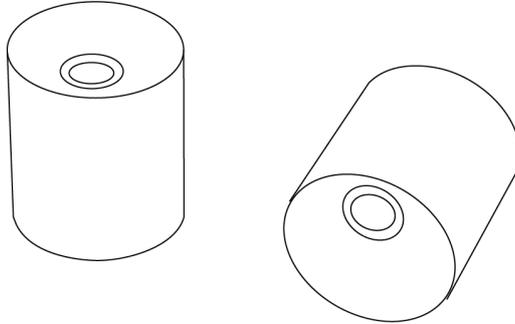

ウレタンキャスター x2個

適合車種

ジムニー コイルスプリング車

取付方法

1.フロントリーディングアームまたはリアトレーディングアームを車体から取り外し、純正ブッシュを抜き取ります。


POINT フロントはホーシング前側、リアはホーシング後側の純正ブッシュを交換します。

2.下記の図を参考に穴と穴の距離が指定数値になるようにウレタンキャスターを取付けます。


POINT ブッシュの交換はアーム1箇所ずつ作業すると安全です。

POINT 弊社サスペンションキットでは2インチはフロントのみ、3インチはフロント、リアの補正を実施してください。

フロントリーディングアーム

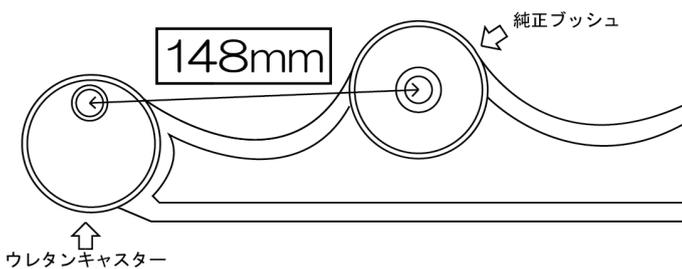

リアトレーディングアーム

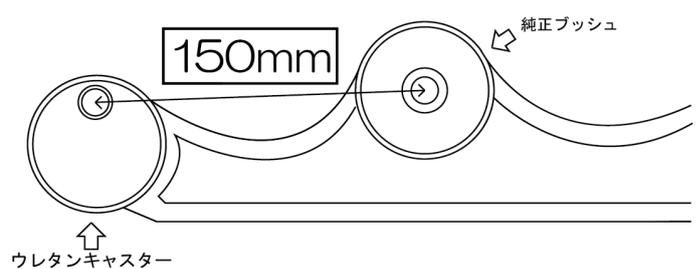

POINT フロントとリアで取り付け寸法が異なりますのでご注意ください。


注意

- アームブッシュ交換作業は専門的な知識が必要になります。指定工場または認証工場にて作業をおこなってください。
- ブッシュの抜き取り及び圧入は油圧プレスをご使用下さい。

スタビライザー延長ブロック ジムニー 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

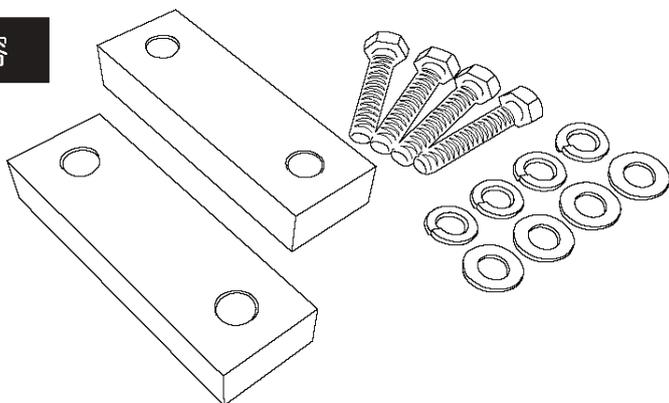

スタビライザー延長ブロック x2個
取り付けボルト x4本
スプリングワッシャー x4枚
平ワッシャー x4枚

適合車種

ジムニー（JB64系のみ取り付け幅が長く、商品が異なります）

取付方法

1. 純正スタビライザーのフレーム側取り付け部ボルトを取り外します。
2. 当製品をフレームとスタビライザーの間に挿入、付属のボルトを使用してスタビライザーを固定します。

POINT 車両が地面に接地した状態で作業を行うと取り付けが簡単です。


⚠ 注意

● JB64/JB74の純正フロントバンパーと併用する場合、本商品と純正バンパー下部に干渉が発生します。干渉が発生した状態でバンパー下部の取り付けボルトをご装着いただくことで、バンパー本体を確実に固定することができ、走行時にも異音等の発生はなくご使用いただくことが可能です。（干渉状態に不安がある方はバンパーカット加工等にて干渉を改善することも可能です）

エアロッキングハブ延長ホース シムニー JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

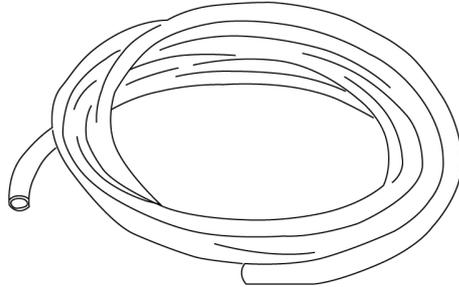

エアロッキングハブ延長ホース x2本

適合車種

シムニー JB64/JB74

取付方法

- 1.フロント運転席側エンジンルームからホーシングに配管されている純正エアロッキングハブホース2本を取り外します。
- 2.当製品を取り外したホースと交換します。

POINT 製品は長めにカットされています。車両が地面から浮いた(OG)状態で少し余裕を持たせるぐらいを目安にカットしてご使用ください。

POINT 延長ホースは純正ホースと同じ位置までパイピングにしっかり押し込んで取り付けてください。取り付け不良はハブロック不良やチェックランプ点灯の原因になります。

- 3.作業終了後、四駆に切り替えハブロック機能が正常に作動していることを確認してください。


⚠ 注意

特になし

ABS延長カラー シムニー JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

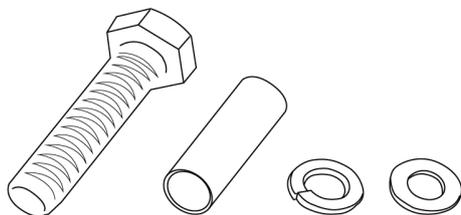

M6ボルト x1本
20mmカラー x1本
スプリングワッシャー x1枚
平ワッシャー x1枚

適合車種

シムニー JB64/JB74

取付方法

- 1.フロント運転席側エンジンルームからホーシングに配線されているABS配線のホーシング側固定ステーを取り外します。
- 2.当製品のボルトにABS固定ステー（純正部品）、スプリングワッシャー、平ワッシャー、20mmカラーの順番に入れ、取り外した純正位置に取り付けます。

POINT 車両が地面から浮いた(OG)状態で取り付けをおこない、リフトアップ量により必要であればホーシング側固定金具からABS配線を取り外して配線が引っ張られないように調整してください。
また、リアABS配線はリアデフ上部、車体側のカシメを外し、配線に余裕を持たせてください。

- 3.作業完了後、ABSチェックランプが点灯せず、正常に作動する状態であることを確認してください。


注意

特になし

スパイラルチューブ 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

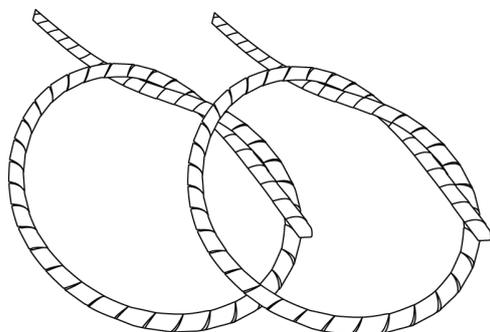

スパイラルチューブ x2本


適合車種

汎用品

取付方法

1.ロングブレーキホース交換後、フロントブレーキホース左右のフレームと近くなる箇所に右記の画像を参考に、スパイラルホースを取り付けます。

POINT サスペンションがストロークした際に干渉する可能性がある場合、継続車検時等で指摘を受ける場合があります。

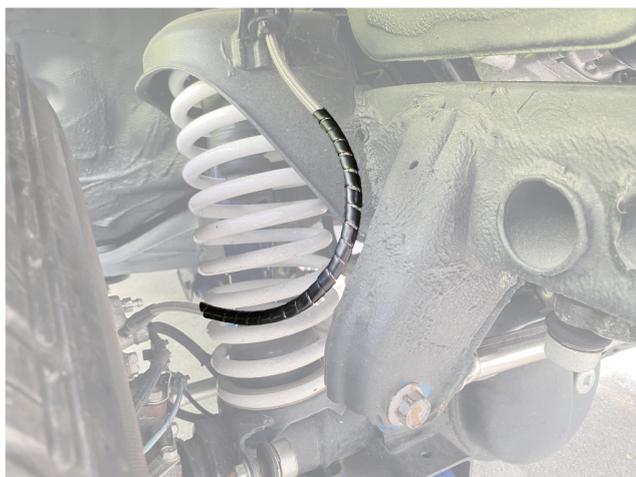

※助手席側フロントブレーキホースも同じように取り付けしてください。

⚠ 注意

特になし