

< 製品取扱注意事項 >

この度は当社オリジナル製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。商品を装着、ご使用いただく前に下記の内容をご理解いただき、正しく・安全にご使用下さい。

取扱説明書について

全ての商品の取扱説明書はオンラインでダウンロード可能です。

ご利用の方は弊社取扱説明書専用Webページへアクセスして、ご購入製品の製品説明書のダウンロードをお願いいたします。用紙での保管をご希望の場合はお客様にて印刷をお願いいたします。取扱説明書が付属しない製品もございます。その場合、メーカー整備マニュアルを参考に作業を行ってください。



保証が付属する製品について

保証対象のご注文に関しましては、受注履歴での管理となり、用紙の保証書は付属いたしません。保証のお受付の際は納品書に記載がある「伝票番号」「受注番号」をお知らせいただきますようお願いいたします。

※伝票番号が不明な場合は保証のお受付ができない可能性がありますので、納品書を大切に保管ください。

保証内容については「製品取扱説明書」内の保証書をご参照下さい。

製品の返品・交換について

万が一製品の不良がございましたら製品到着より7日以内に必ず弊社へご連絡ください。製品の破損がある場合も運送会社のミスによる場合がございますので、ご返送いただく弊社へご連絡ください。

お客様のご都合(注文間違い、不要になった等)による返品・交換は一切受け付けておりません。返品・交換のお受付は原則的にお客様より先に不良商品の写真を送っていただき、弊社にて不良が確認出来た場合のみとさせていただきます。

(画像で不良の判断が出来ない場合は先に不良商品を送っていただく場合がございます)

保証の対象は製品本体のみとなり、取付工賃や代車費用などに関しましては、一切保証対象外となります。

車検について

製品により車検適合部品・競技専用部品・構造変更部品がございます。各都道府県により見解が異なる場合がございますので、詳細につきましては管轄の陸運支局または軽自動車検査協会にお問合せください。

車検適合部品であっても使用状況・取付方法により車検不適合になる場合がございますので、ご不明な場合は管轄の陸運支局・軽自動車検査協会または弊社までご連絡ください。

製品の取り付けについて

重要保安部品の取付につきましては国の認可を受けた認証工場または指定工場にて確実に作業を行って下さい。製品により取り付けに専門知識・技術・特殊工具が必要な場合がございます。作業に不明な点がある場合は作業を行わず弊社までご連絡をいただくか、国の認可を受けた認証工場または指定工場にて確実に作業を行ってください。製品取り付け時、使用中の事故、破損等の損害に関しまして弊社は一切の責任を負いません。

製品の使用について

車輛の保守、整備はドライバーの義務です。製品取り付け後は定期的な点検を行い、必要であればネジの増し締め作業等の整備を実施してください。また製品装着直後は緩みやすくなっていますので100km程度走行後に必ず増し締め点検を行ってください。製品に付属する取付説明書に記載の内容以外の取付場所・取付方法または使用目的での事故・損傷に関しましては一切責任を負いません。

製品の取付作業を行った時点でこちらの内容に同意された事とさせていただきます。
ご不明な点がありましたらお問合せください

シーエルリンク株式会社
〒739-0033 広島県東広島市西条町馬木564-1
mail: info@cl-link.com

JB64 用
フロントスキッドプレート

front
CL20 Skid Plate

取扱説明書



シーエルリンク株式会社
info@cl-link.com <https://www.cl-link.com/>

< 商品内容 >

フロントスキッドプレート




- M6×15 プラス穴付き六角ボルト×3
- M8×20 六角ボルト×6
- M8ワッシャー×6
- M8スプリングワッシャー×6

スキッドプレートブラケットR



スキッドプレートブラケットL

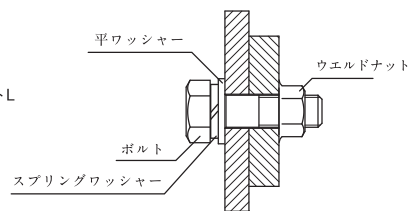

※各パーツの左右(L/R)は車の進行方向に対しての向きとなります。


取り付け方法

注) 製品はCL20フロントバンパーASSYが装着された車両にのみ装着可能となります。
下記はCL20フロントバンパーASSYが装着された車両への取り付け手順となります。

1 ブラケットの取付け (M8)

スキッドプレートブラケット


CL20フロントバンパー用メインブラケットにスキッドプレートブラケット(L/R)を付属のボルトナット(M8)を使用して装着します。計4箇所

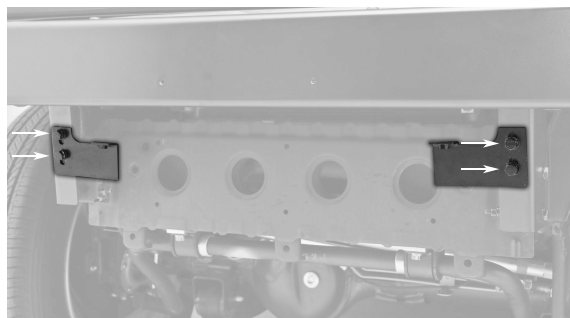

※取付位置や向きに注意してください。※この時点では全て仮締めとします。

2 スキッドプレート本体の取付け(M8、M6)

スキッドプレート本体をスキッドプレートブラケット2箇所(M8)と車体下部の取り付け部3箇所(M6)に付属のボルトを使用して装着します。計5箇所

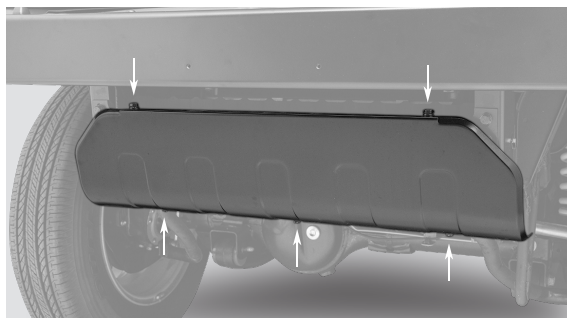

※取付位置や向きに注意してください。※この時点では全て仮締めとします。

3 各ボルトの本締め作業

☆スキッドプレート本体 (M8、M6)

CL20フロントバンパー用メインブラケットに仮止めしたスキッドプレート固定用M8ボルトを締め付けれる隙間を確保し、なおかつ左右寸法が均等になる位置にスキッドプレート位置を調整して、スキッドプレートを取付ける5本のボルトを本締めします。

調整目安、本締めは動画にて詳しく解説しております。
下記QRコードよりご確認ください。



☆スキッドプレートブラケット (M8)

CL20フロントバンパー用メインブラケットに仮止めしているスキッドプレートブラケット固定用ボルトを本締めします。

4 最終確認

全てのネジが本締めされており、製品がしっかりと固定されていることを確認して作業終了です。

< メモ欄 >

