


マスターピース クロスメンバーダウンプラケット JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。


商品内容

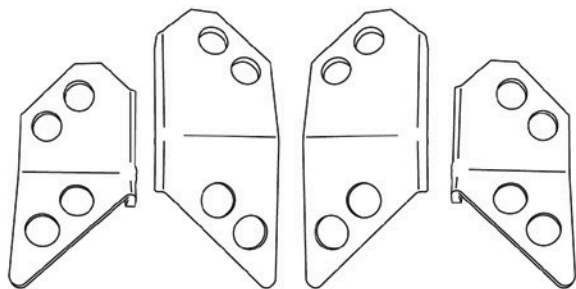

ダウンプラケット本体 x4枚(左右設定あり)



ボルト&ワッシャセット x4本

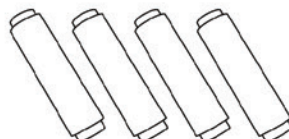

カラー x4個



ナット x4個

適合車種

ジムニー JB64/JB74

取付方法

1.純正フロントクロスメンバーを車体から取り外します。

POINT 純正フロントクロスメンバーには前後の向きがあります。取り外しの際に方向が不明にならないように注意してください。

2.図1の取り付け完成イメージを参考に付属のボルトナットを使用して純正クロスメンバーに当製品を装着します。


POINT ブラケット形状が左右で異なります。各梱包材へのステッカー貼り付けにて左右を指定しておりますので、開梱の際に不明にならないように注意してください。

POINT ブラケット装着は上下があります。製品装着後、フロントクロスメンバーが図1の位置になる向きにてブラケットを装着してください。

3.純正ボルトを再利用してフロントクロスメンバーを車両に取り付け作業終了です。

POINT 純正アンダーコート厚みの個体差により車両にブラケットが装着しにくい場合はアンダーコートを除去して装着してください。

図1

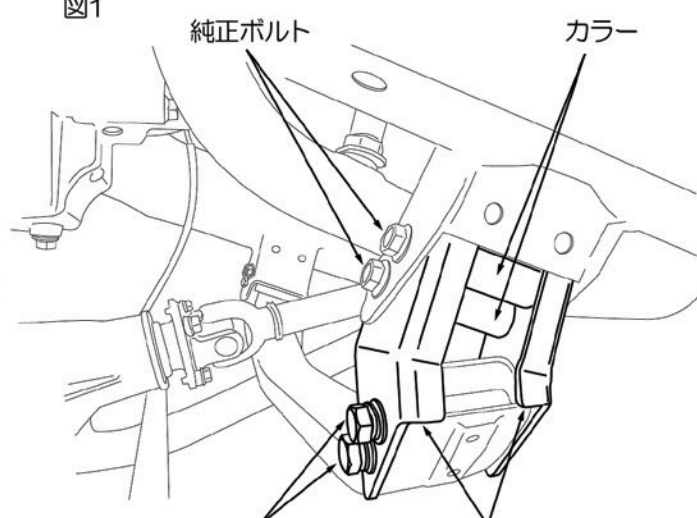

※取り付け向きに注意

⚠ 注意

- 作業はメーカー整備書に従い、締め付けトルク等にご注意ください。
- 取り付け後は定期的に増し締め作業をおこなってください。


クロスメンバーダウンブラケットの車検につきまして

JB64(ジムニー)/JB74(ジムニーシエラ)用、クロスメンバーダウンブラケットの取付に關しまして

令和3年8月1日以降の車検において「材質、交換理由、製造、販売元の明記が必要」との見解に変更になっております
クロスメンバーダウンブラケット発売前に弊社といたしましては、軽自動車検査協会等、関係各所に確認を行い

「証明書類等や構造変更などは不要」との見解を頂いた上で、証明書の添付は行っておりませんでした。

車検時、検査員に証明書の提示、提出を求められた際には、こちらの書面をご提示下さい。

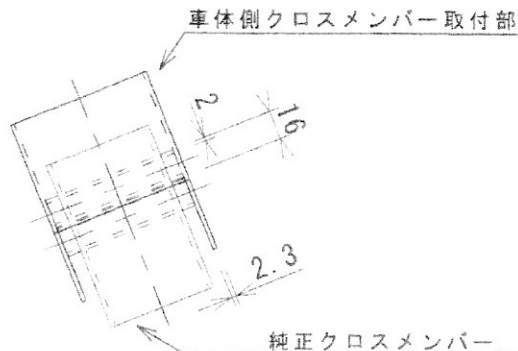


クロスメンバー車体側取付部

純正ブラケット部 板厚 2.3mm

クロスメンバー ボルト固定パイプ部

純正パイプ 外径φ16mm×厚み2.0mm

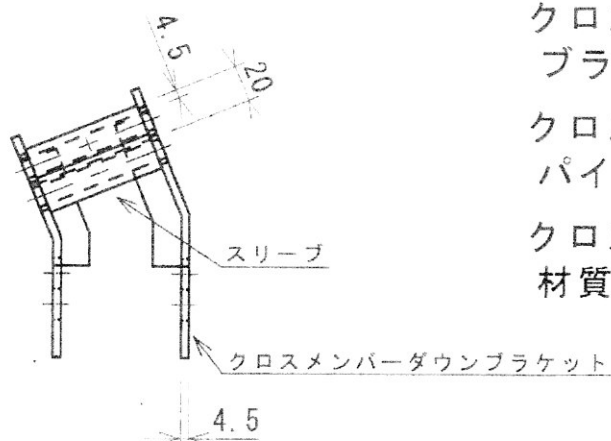

クロスメンバーダウンブラケット


ブラケット 材質 SS400 4.5mm

クロスメンバー ボルト固定パイプ部用スリーブ

パイプ 材質 STKM13A 外径φ20mm×厚み4.5mm

クロスメンバーダウンブラケット固定ボルト

材質 10.9T SCM435 (クロームモリブデン鋼)

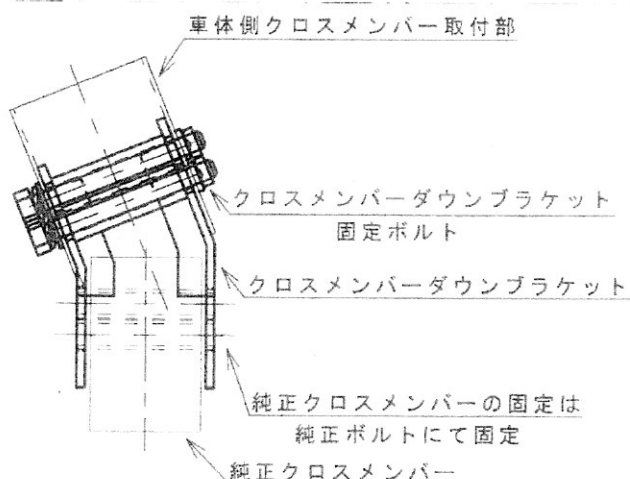

	純正部	クロスメンバー ダウンブラケット	純正比較
クロスメンバー取付部	板厚 2.3mm	板厚 4.5mm	1.96倍
ボルト固定パイプ部	厚み 2.0mm	厚み 4.5mm	2.25倍
クロスメンバー固定ボルト		10.9T SCM435	

取付理由

リフトアップの際にフロント側プロペラシャフトが
クロスメンバーに干渉する為、
クロスメンバーダウンブラケットを用いて
純正クロスメンバー取付位置を下げる為に使用

〒653-0052

神戸市長田区海運町8丁目1番4号

株式会社マスターピース

TEL 078-731-8585 FAX 078-731-2888

<http://www.4x4.co.jp>