

C.L.LINK FRP 製品取扱い注意事項

この度は当社オリジナル FRP 製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。
商品を装着、ご使用いただく前に下記の内容をご理解頂き、正しく・安全に製品をご利用下さい。

■FRP 製品の取扱い

FRP 製品に強い衝撃を加えると破損する場合があります。取扱いには十分注意して下さい。

■仮合わせ作業

FRP 製品の若干のバラツキ、車両誤差による組み付けのバラツキがあります。必ず塗装前に取付け車両への製品の仮合わせを行い、フィッティングや取付け穴に問題がある場合はヤスリ等で調整して下さい。
塗装後、加工後の製品の返品または交換等はお受付できません。

■塗装作業

FRP 製品は塗装処理が前提の製品になります。塗装をされない場合、製品の早期劣化の原因になりますので必ず塗装作業を行って下さい。
塗装、下処理前に巣穴、ピンホール等がある場合はパテ処理を行って下さい。
塗装前に必ず下処理作業を行って下さい。下処理を行わない場合、塗装の早期剥がれ等のトラブルの原因となります。
塗装作業は高温焼き付け、低温焼き付け塗装は行わないで下さい。製品の変形等の原因となります。

■製品装着後の作業

製品を取付ける際はネジの締めすぎにご注意下さい。ネジの締めすぎは製品の破損の原因になります。
製品の取付けは全体を仮締めしてバランスを確認して全体を本締めして下さい。全体を仮締めしない状態で一部分を本締めしてしまうと製品の破損、塗装の割れ等の原因となります。

■その他の注意事項

製品の保管は直射日光が当たらない平坦な場所に保管して下さい。高温になる場所や凸凹の場所での保管は製品の変形の原因となります。また、商品の長期保管は出来るだけ避けて下さい。
製品使用中に破損が確認できた場合、ただちに製品の使用を中止して下さい。破損した製品は重大事故の原因となります。

製品の塗装、加工を開始された時点で、こちらの内容に同意された事とさせていただきます。
また、記載事項に従わない作業によって発生したトラブルに関しましては弊社では一切責任を負いかねますのでご理解、ご了承願います。ご不明な点がございましたら作業前にお問い合わせ下さい。


C.L.LINK FRP フロントバンパー取付要領書

----- 商品塗装前に必ずご確認ください -----


一部年式のバレオフォグランプの取付けにはバンパー本体の削り加工が必要になる場合があります。

商品塗装前に必ずフィッティング確認をして頂き、必要な場合は加工作業をおこなって下さい。

<付属品>無し

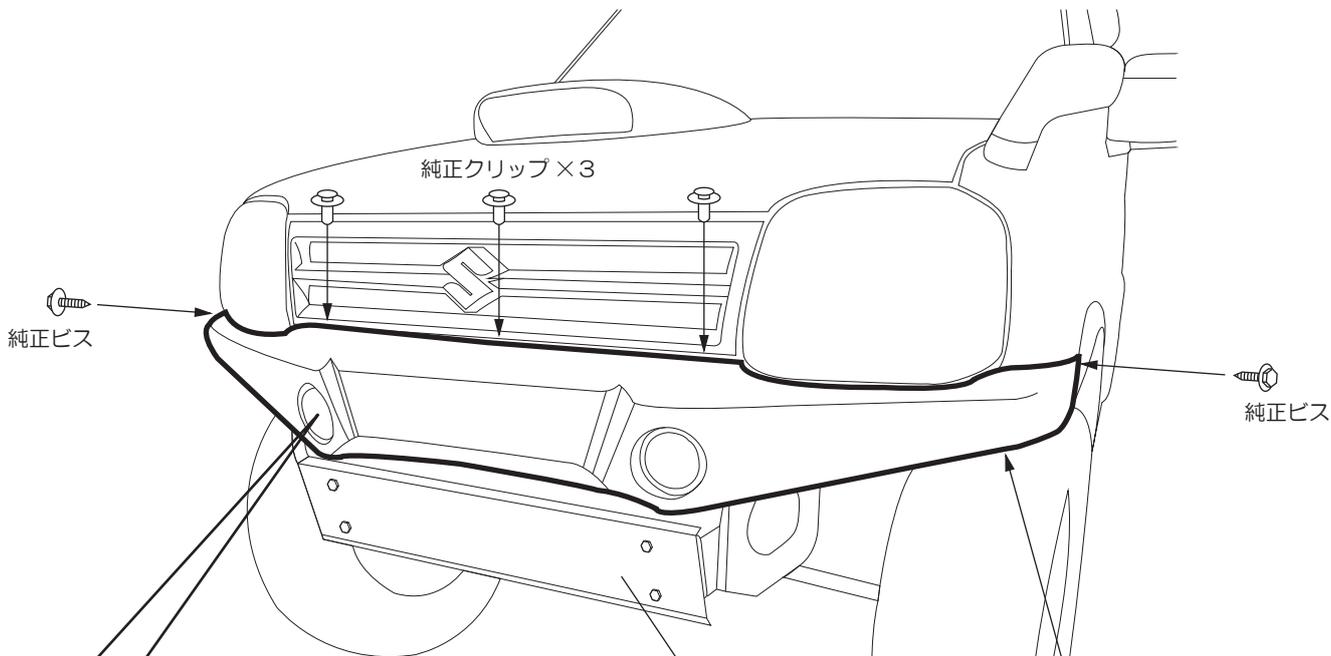

●純正フォグランプ（バレオ製）取付図

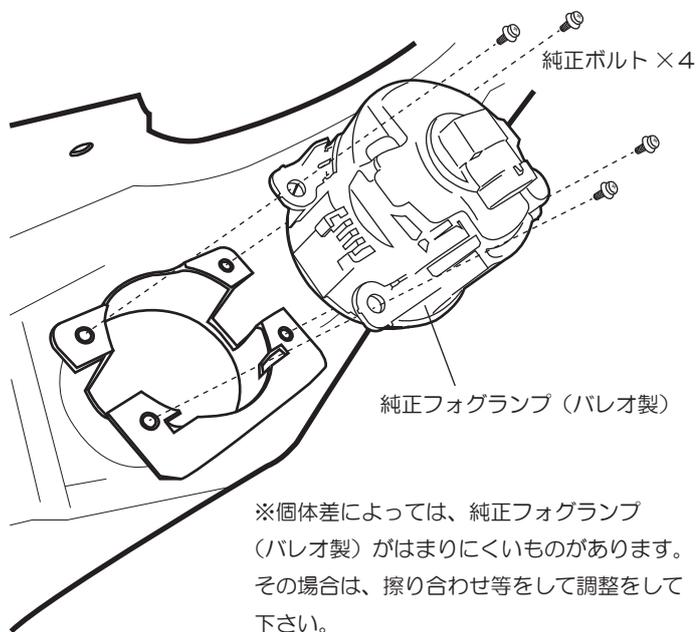

※純正インナーフェンダーカバー
カット加工が必要です（左右）

4×4TECH スキッドプレート取付別紙参照

- ①純正バンパーを取り外して下さい。
- ②図の様に仮合わせをし、ズレ等がないか確認し確実に固定して下さい。

⚠ 注意

- 本製品は車輛誤差、取付方法によって、わずかに隙間が空いたり、はまりにくかったりする場合があります。不良品と思う前に取付け順を変えたり、車輛に接する部分を少し削ったり、車輛側に軽く押し付ける等して、調整を行って下さい。塗装後の製品の返品、クレームには一切応じられませんので、ご了承下さい。