


リアラダー シムニー JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

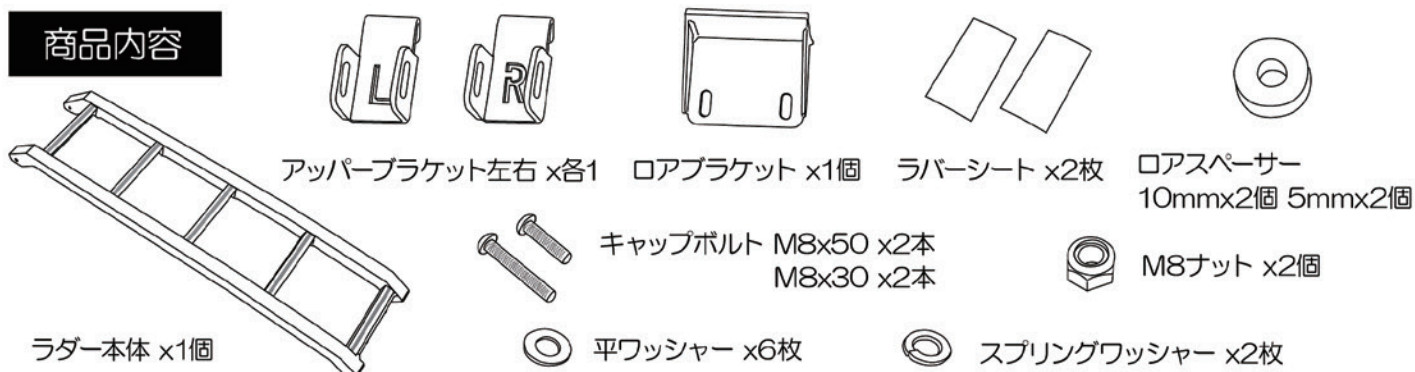

アッパーブラケット「L」 (ラバーシート取付け位置)


アッパーブラケット「R」 (ラバーシート取付け位置)

適合車種

シムニー JB64W/JB74

取付方法

取付動画

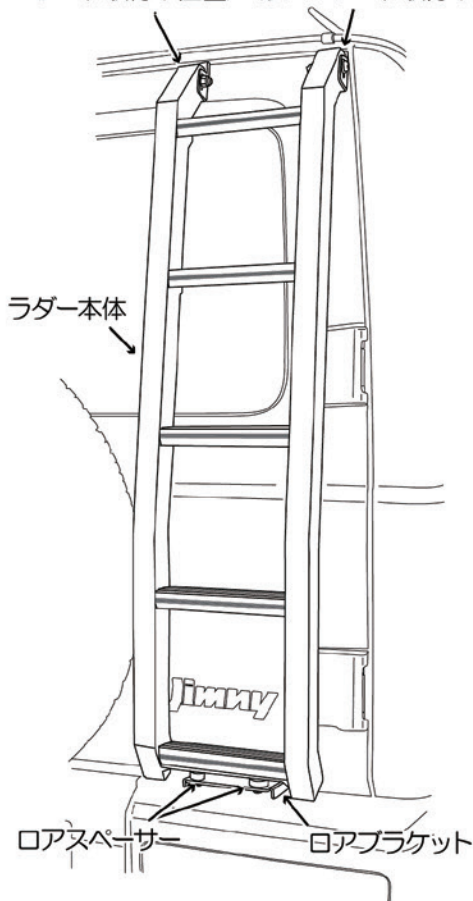

- 1.ラダー本体にアッパーブラケットを仮締めします。
POINT ブラケットには左右があります。(左図参照)
- 2.ラダー本体にロアブラケットを仮締めします。
POINT ラダー外側からM8x50ボルト→平ワッシャー→ブラケット→ラダー本体→ブラケット→平ワッシャー→ナットの順に装着します。
POINT ラダー下側からM8x30ボルト→スプリングワッシャー→平ワッシャー→ロアブラケット→ロアスペーサー→ラダー本体の順に装着します。
POINT 最初はロアスペーサー10mm x 2個を使用して取り付けをおこなってください。しっかり固定ができない場合のみ5mm x 2個を使用します。
- 3.アッパーブラケットとロアブラケットをバックドア運転席側に掛けます。アッパーブラケットを掛ける際にボディとアッパーブラケットの間にラバーシートを入れます。
POINT ブラケットRがバックドア右端の位置になるように装着してください。
- 4.アッパーブラケットを本締めします。
POINT ロアブラケット、ラダー本体をしっかり上に押し上げた状態でラダー本体とロアスペーサーの隙間が5mm程度開いた位置でアッパーブラケットを固定すると、しっかり固定できます。
- 5.ロアブラケットを本締めします。
- 6.ラダーが固定されていること、ブラケットが車体と干渉がないことを確認してください。ガタがある場合は作業4に戻り、作業をやり直してください。
POINT 稀に10mmロアスペーサーでしっかり固定できない車両があります。何度か試しても上手く固定できない場合は5mmロアスペーサーをご利用ください。※通常は5mmロアスペーサーは使用しません。

注意

- リアラダーは、車が完全に停車した状態で、使用してください。●定期的に緩み等の点検を行ってください。
- バックドアが開いた状態でリアラダーは使用しないでください。
- 走行前に必ずキャリアを上下左右にゆすり、固定部によるガタつきがないか確認してください。確実に固定されていないとキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- リアラダーのご使用にあたり、バックドアの歪み等によるトラブルに関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。