

ラギッドバンパー フロント 取扱説明書

このたびは、シーエルリンク製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

製品を正しく安全にご使用いただくために、あらかじめ本書をよくお読みのうえ、内容をご理解ください。

構成部品

番号	名称	略図	数量
①	バンパー本体		1
②	ウォッシャーノズル型紙左右	-	各1
③	フォグランプブラケット左右		各1
④	フォグランプ取付用ボルト	-	8
⑤	フォグランプ取付用ナット	-	8
⑥	ネット		1
⑦	留め具	-	12
⑧	結束バンド	-	12

番号	名称	略図	数量
⑨	センターカバー		1
⑩	接着促進剤	-	3
⑪	A仕様. 運転席側用ナンバーステー		(1)
⑫	A仕様. ナンバーステー取付M6ボルト	-	(2)
⑬	A仕様. ナンバーステー取付M6ナット	-	(2)
⑭	B仕様. センター用ナンバーステー(コ型)		(1)
⑮	B仕様. センター用ナンバーステー(L型)		(1)
⑯	B仕様. ナンバーステー取付M6ボルト	-	(4)

適合型式

SUZUKI ジムニー JB64 / ジムニー シエラ JB74 / ジムニー ノマド JC74

⚠ 取り付け前の注意事項

- 本製品は、塗装を前提としています。必ず塗装を施してから取り付けてください。
- 必ず塗装前に付属品も含めて車両へ仮合わせを行ってください。ボルト穴の位置や大きさ、ボディーその他車両部品との干渉の有無を確認し、必要に応じてヤスリ等で調整してください。

なお、塗装や加工などを施した後の製品については、返品・交換をお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

- ヘッドライトウォッシャーを取り付ける場合は、塗装前に付属の型紙に合わせて穴を開けてください。

⚠ 取り付け上の注意事項

- 取り付け要領では安全な作業をしていただくため、特に守りいただきたい事項を次のマークで指示しています。

⚠ 注意 …守らないと事故やケガ、車両を損傷するおそれがある事項を記載しています。

POINT …作業をスムーズに進めるために、事前に知っておいていただきたい事項を記載しています。

- 作業前に別冊の「製品取扱い注意事項」をよくお読みください。
- 車両部品の取り外しに際して、クリップやボルトなどの紛失や混乱がないように部品ごとに整理して、復元時に誤りのないよう十分注意してください。また、本書で指示していない車両部品を取り外さないでください。
- 作業時は必ず傷防止処置を施し、車両や部品に傷を付けないよう十分注意して作業を行ってください。
- 本製品はABS樹脂製です。強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。取り扱いには十分注意してください。

1 外装部品の取り外し

①フロントグリル、ラジエターアッパーシュラウド、フロントバンパーを取り外します。

POINT バンパーを固定しているボルト、クリップの一部は後で再利用します。

②フォグランプ、ヘッドランプウォッシャー(装着車)を取り外します。

POINT 部品取り外しの詳細については、車両のサービススマニュアル(スズキ株式会社発行)をご参照ください。


2 フォグランプの組み付け

①フォグランプを、付属のフォグランプ取付用ボルト、ナットを使用してフォグランプブラケットに取り付けます。

POINT フォグランプブラケットには左右の違いがあります。バンパー裏側の形状に合わせるように取り付けてください。

②フォグランプブラケットをバンパー裏側に貼り付けます。

▲注意 貼り付ける面の油分、汚れを取り除き、付属の接着促進剤を薄く塗布し、表面が乾いてから貼り付けてください。

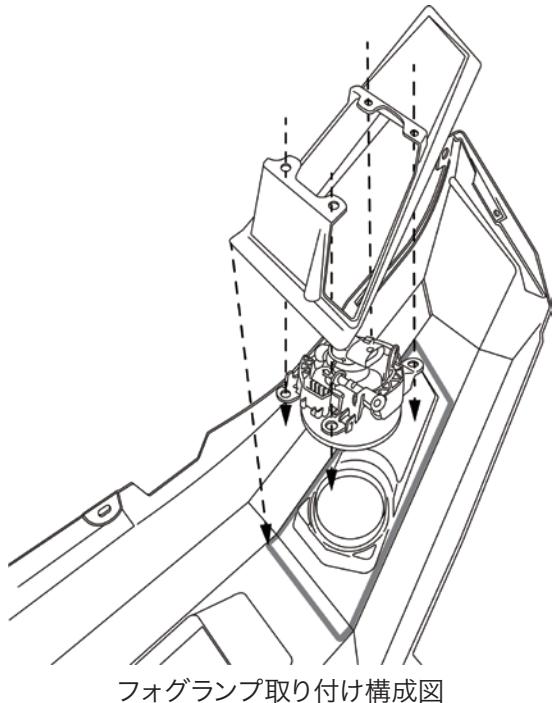

フォグランプ取り付け構成図

3 ネットの取り付け

A ウインチマウント(別売)を同時装着する場合

①ネットの取り付けは不要です。

B ウインチマウント(別売)を装着しない場合

①図を参考に付属の留め具をバンパー開口部裏側に取り付けます。

▲注意 貼り付ける面の油分、汚れを取り除き、付属の接着促進剤を薄く塗布し、表面が乾いてから貼り付けてください。

②付属の結束バンドで、ネットを①で貼り付けた留め具に固定します。



ネットの取り付け例

4 ナンバーステーの取り付け

A 運転席側にナンバープレートを装着する場合

POINT ウインチマウントを装着する場合は、運転席側にナンバープレートを取り付けてください。

4 の続き

- ①画像の位置を参考に、バンパーに電動ドリルなどで6.5mmの穴をあけます。
- ②付属のナンバーステー取付M6ボルト、ナットで運転席用ナンバーステーを取り付けます。

△ 注意 ステーは脚の長い方が車両外側です。ナンバープレートが真正面を向くようにしてください。

- ③(ワインチを装着しない場合)バンパー本体のワインチ用開口部にセンターカバーを両面テープで貼り付けます。



運転席側用ナンバーステーの取り付け

△ 注意 貼り付ける面の油分、汚れを取り除き、付属の接着促進剤を薄く塗布し、表面が乾いてから貼り付けてください。

POINT ウインチマウント、電動ワインチを同時装着する際は、手順⑤でバンパーを車両に取り付ける前に、ワインチマウント及び電動ワインチの取り付けをそれぞれの取扱説明書に従って行ってください。


B 中央にナンバープレートを装着する場合

- ①バンパー本体開口部下側に電動ドリル等で6.5mmの穴をあけ、付属のナンバーステー取付M6ボルトでセンター用ナンバーステー(コ型)を取り付けます。

POINT センター用ナンバーステー(コ型)の上下向きは図のように、角度が緩い方をバンパー本体開口部下側に固定してください。



センター用ナンバーステー(コ型)の取り付け

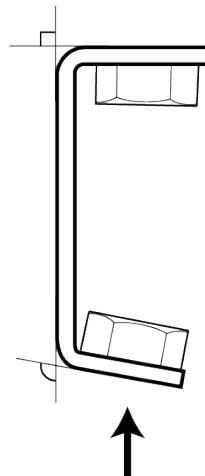

こちらをバンパー本体開口部下側に

- ②センターかバーを仮合わせします。センター用ナンバーステー(コ型)上部のネジ穴に位置を合わせ、センターかバーに電動ドリル等で6.5mmの穴をあけてください。

③②であけた穴位置を合わせ、センターかバーを両面テープでバンパー本体開口部下部に貼り付けます。

△ 注意 貼り付ける面の油分、汚れを取り除き、付属の接着促進剤を薄く塗布し、表面が乾いてから貼り付けてください。


- ④センター用ナンバーステー(コ型)、センターかバーに、センター用ナンバーステー(L型)を付属のナンバーステー取付M6ボルトで取り付けます。




センター用ナンバーステー(L型)の取り付け

5 バンパーの取り付け

- ①バンパー本体を車両に仮合わせします。
- ②バンパー形状に合わせて、純正インナーライナーをカットします。

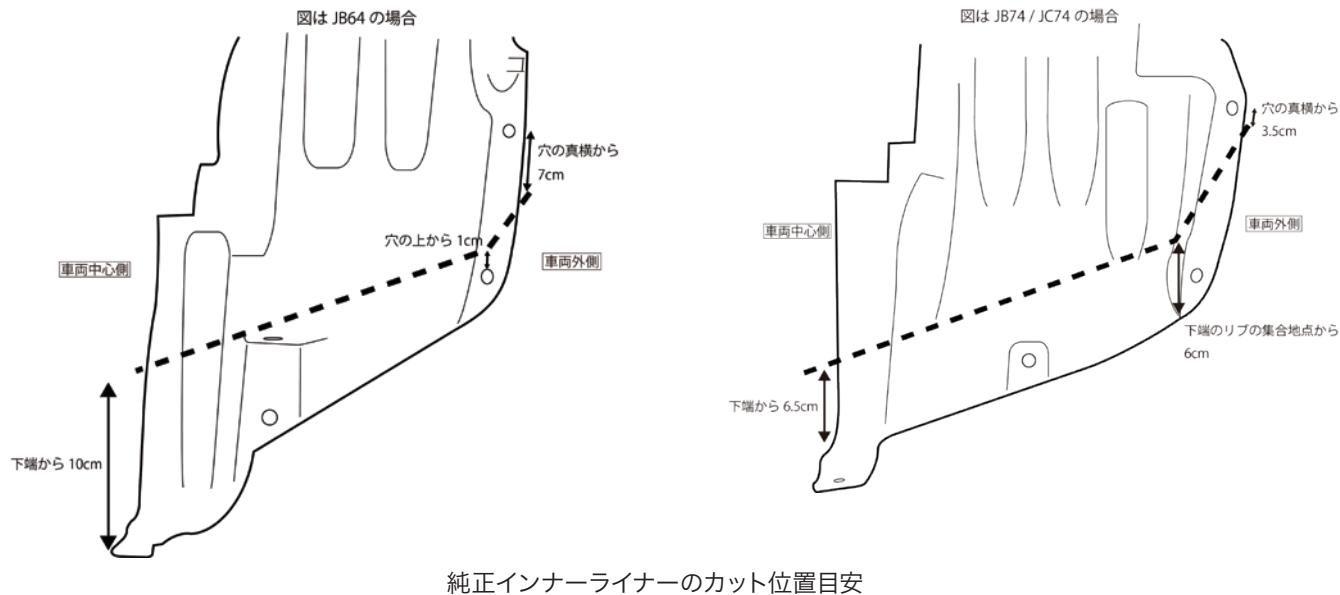

- ③フォグランプ、ヘッドラランプウォッシャーが装着されている場合は、それぞれの配線や配管を接続します。
- ④①で外したボルト、クリップを再利用し、確実に固定してください。

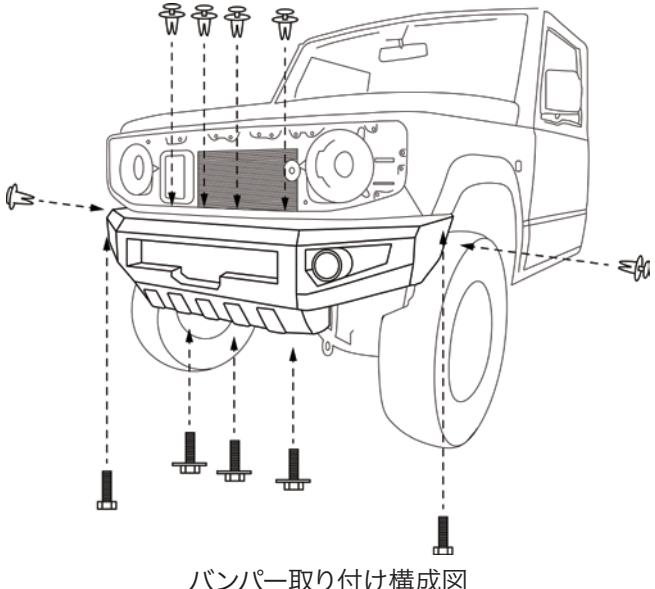

バンパー取り付け構成図

▲注意 ボルトの締めすぎにご注意ください。バンパー破損や塗装の割れの原因になります。

6 ナンバープレートの取り付け

- ①④で取り付けたナンバーステーに、ナンバープレートを取り付けます。

7 フロントグリルの取り付け

- ①フロントグリル、ラジエターアッパーシュラウドを取り外した時と逆の手順で取り付けます。

8 最終チェック

- ①フロントバンパーおよび外装部品がボルトやクリップで確実に固定されているか確認します。
- ②ステアリングを左右一杯に切り、タイヤがバンパーや純正インナーライナーと干渉しないことを確認します。
- ③灯火類およびヘッドラランプウォッシャー(装着車)が正常に作動するか確認します。

⚠️ 使用上の注意

本製品を安全にご使用いただくために、必ずこの注意事項をお読みいただき、記載された内容に従って正しくご使用ください。あわせて、別冊の「製品取扱い注意事項」も必ずご確認ください。
なお、本製品を他のお客様に譲渡される場合は、本書も必ず添付してお渡しください。

- 交換装着した部品は純正部品とは異なる特性に設定されており、また追加装着した部品は装着位置・寸法・重量などの変化により、装着前の車両とは運転感覚や特性が異なる場合があります。製品装着後の運転(特に装着直後)は十分に注意してください。
 - 製品装着後の運転では、車両の揺れや振動により緩みなどが発生することがあります。必ず製品および装着部に異常がないかを点検してください。
 - 本製品の改造は行わないでください。
 - 製品使用中に衝突や強い衝撃を受けた場合、本体や取り付け部に変形・破損・故障が生じことがあります。直ちに使用を中止し、取り付け店舗にて点検を受けてください。
 - 不具合が発生した場合は、お買い上げの販売店または取り付け店舗へ至急ご連絡ください。
 - 製品および車両の取付部は、本来の使用目的以外の使用を想定していません。製品に無理な負荷をかける行為(例: 製品に手足を乗せる、物を掛ける、上に人が乗るなど荷重をかける)は、事故や破損の原因となります。製品の使用目的以外の使用は絶対に行わないでください。

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

Mail: info@cl-link.com

HP: <https://www.cl-link.com/>

発売元

シーエルリンク株式会社

〒739-0033 広島県東広島市西条町馬木564-1

