

スペアタイヤ移動ブラケット 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

- スペアタイヤ移動ブラケット本体 (車両側&スペアタイヤ取り付け側) x1セット
- ブレ留め防止ステー x1個
- M8 ボルト&ナット x1セット
- M10 ボルト&ナット x4セット
- M6 ボルト&ナット x1セット

適合車種

ジムニー JB23/JB33/JB43

取付方法

1. 図1を参考にM10 ボルト&ナットでスペアタイヤ移動ブラケット本体の車体側とスペアタイヤ取り付け側を仮付けします。

2. 純正スペアタイヤブラケットと純正スペアタイヤあてゴムを車体から取り外します。

POINT 純正スペアタイヤあてゴムは後ほど使用します。

3. 純正ボルトを再利用してスペアタイヤ移動ブラケット本体を車体に取り付けます。

4. 図1を参考にスペアタイヤ移動ブラケット右側面の穴と車体純正スペアタイヤあてゴム固定用の穴を繋ぐように、M8 ボルト&ナットとM6 ボルト&ナットを使用してブレ止め防止ステーを取り付けます。


5. スペアタイヤを仮付けしスペアタイヤの出幅を確認します。

POINT 3で取り外した純正スペアタイヤあてゴムを両面テープ等で任意の位置へ移動させて、スペアタイヤと押しあたる部分で出幅を調整して下さい。

6. 位置が決まったらM10 ボルト&ナットを本締めします。

7. スペアタイヤを装着し、純正スペアタイヤあてゴムにあたっていている状態を確認して下さい。

POINT スペアタイヤがあてゴムにあたっていない状態の場合、バックドアの破損の原因になります。

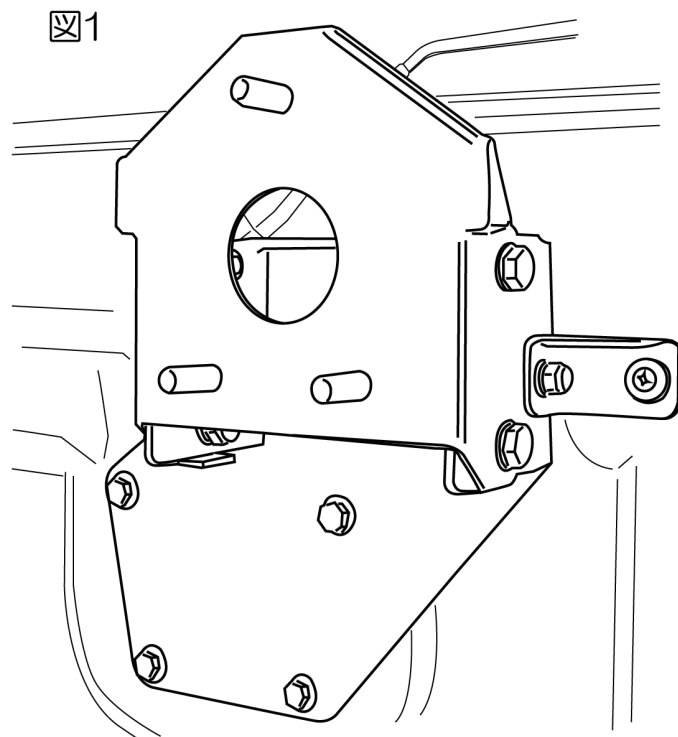

⚠ 注意

- 作業はメーカー整備書に従い、純正ボルトは締め付けトルク等に注意しておこなってください。
- 取り付け後は定期的に各箇所の増し締め作業をおこなってください。