

フロントマッドフラップ JB64 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

番号	名 称	略 図	数 量
①	フロントマッドフラップ 左右		各1
②	スピードナット 大		2
③	スピードナット 小		2

番号	名 称	略 図	数 量
④	タッピングビス	-	4
⑤	六角ボルト	-	2
⑥	ナット	-	2
⑦	平ワッシャー	-	4

適合車種

ジムニー JB64(フロントフェンダー)

取付要領

1 フェンダーライニングの仮外し

①右図を参考にフロントフェンダーのタイヤハウス内のクリップ5個を取り外してください。

POINT ステアリングを左右いずれかに切ると作業がしやすくなります。

②取り外したクリップ部分のフェンダーライニングをめくって車体のフェンダー内部が見える状態にしてください。

注意 めくる際に無理やり力を加えるとフェンダーライニングが破損する場合がありますので、注意して作業をおこなってください。



2 スピードナットの取り付け

①右図を参考に車両上側に「スピードナット 大」、下側に「スピードナット 小」を取り付けます。

POINT スピードナットは車体にしっかり固定してください。固定がゆるい場合はスピードナットの車体を挿入する隙間の広さを調整してください。



3 フェンダーライニングのカット加工


- ①フロントフェンダーライニング右図の位置をカッター等を使用して切り外してください。(切り外したフェンダーライニングの一部は使用しません)



4 マッドフラップ本体の取り付け

- ①フェンダーライニングを元に戻しスピードナットを取り付けた部分以外の純正クリップを取り付けてください。
- ②スピードナットを取り付けたタイヤハウス内2箇所に着ピグビスを使用してマッドフラップ本体を固定してください。
- ③サイドステップの固定図を参考に車体サイドステップの一部とマッドフラップ本体を付属のボルト、ナット平ワッシャーを使用して固定してください。

POINT 車体側面側から六角ボルト→平ワッシャー→マッドフラップ本体→車体→平ワッシャー→六角ナットの順に取り付けます。

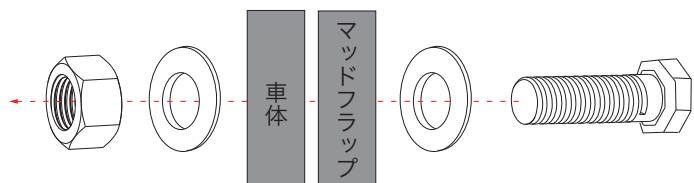

- ④反対側も同じように作業してマッドフラップを取り付けてください。



サイドステップの固定図

5 最終チェック

- ①各箇所のボルトの緩み、マッドフラップ本体の固定不良の有無を確認して作業終了です。

⚠ 注意

- 装着後は定期的にし締め作業をおこなってください。ネジ部に緩みがあると、異音、タイヤへの巻き込み事故、怪我等の原因になります。
- 汚れを拭き取る場合は中性洗剤または水を含ませた柔らかい布を使用してください。シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。製品の色落ち、破損の原因になります。
- 付属のステッカーを貼り付けた状態で高圧洗浄機を使用したりブラシで強く擦らないでください。ステッカーの剥がれ、破損の原因になります。

C.L.LINK