


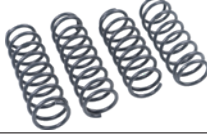


1インチリフトアップキット 取扱説明書

このたびは、シーエルリンク製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

製品を正しく安全にご使用いただくために、あらかじめ本書をよくお読みのうえ、内容をご理解ください。

構成部品

番号	名称	略図	数量
①	1インチリフトアップスプリング		1台分
②	ロングブレーキホース(リア左ブレーキ用) 1インチ対応		1本
③	35mmショック延長ブラケット(35mmショック延長ブラケットセットの場合)		(2個)
④	KYB製ロングショックアブソーバー(KYB製ロングショックアブソーバーセットの場合)		(1台分)

適合型式

SUZUKI ジムニーノマド JC74 1型

⚠️ 取り付け前の注意事項

- 作業は車両のサービスマニュアルに従い、締め付けトルク等に注意しておこなってください。
- 取り付け後は定期的に各箇所の増し締め作業をおこなってください。
- リフトアップキット装着後、センサー環境が純正状態から変化することによるスズキ セーフティ サポートの誤作動、未作動、エラー等の不具合に関しましては当社の責任を負いかねます。製品装着後はセンサーのエーミング調整作業を実施することをおすすめいたします。
- サスペンション交換作業は専門的な知識が必要になります。プロショップまたは認証工場にて作業をおこなってください。
- ブレーキホースの取り付け等に整備不良があった場合、ブレーキが効かず追突や転倒等が発生し大怪我や死亡事故につながる危険性があります。取り付けは必ず設備の整った認証工場の熟練した整備士に依頼し確実にこなってください。

⚠️ 取り付け上の注意事項

- 取り付け要領では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたい事項を次のマークで指示しています。

⚠️ 注意 …守らないと事故やケガ、車両を損傷するおそれがある事項を記載しています。

👉 POINT …作業をスムーズに進めるために、事前に知っておいていただきたい事項を記載しています。

- 作業前に別冊の「製品取扱い注意事項」をよくお読みください。
- 車両部品の取り外しに際して、クリップやボルトなどの紛失や混乱がないように部品ごとに整理して、復元時に誤りのないよう十分注意してください。
- 作業時には必ず傷防止の処置を講じ、車両や部品に傷を付けないよう十分注意して作業を行ってください。

各部品の取り付け要領と注意事項

以下、それぞれの部品について記載されている順番(A、B、C)は、必ずしもサスペンションキット取り付け時の手順とは一致しません。サスペンション交換手順の詳細については、車両のサービスマニュアル(スズキ株式会社発行)をご参照ください。

A リアセンターブレーキホース(リア左ブレーキ用)の交換作業

POINT 全ての作業はブレーキフルードが車体や衣服に付着しないようにウエスなどで保護しながらおこなってください。

万が一付着した場合は水道水で洗い流すか、脱脂洗浄剤を使用して確実に油分を取り除いてください。

①マスターシリンダーとブレーキホースからフルードを抜いてください。

②純正のリア左ブレーキホースを取り外します。

③純正の取り回しと同じようにロングブレーキホースを取り付けます。

このときブレーキホースがねじれないように注意してください。

注意 車両のサービスマニュアルに従い、規定トルクで取り付けをおこなってください。規定トルク以上で締め付けた場合、フルード漏れの原因になります。

④エア抜き作業をおこなってください。

注意 車両のサービスマニュアルに従い、確実にエア抜き作業をおこなってください。

⑤フルード漏れが発生していないか、車両が地面に設置した(1G)状態でブレーキホースが各部に接触していないか、または無理な取り回しになっていないかを確認してください。

⑥各部の取り付けに異常がなく、ブレーキシステムが正常に作動することを確認してください。

B コイルスプリングの交換作業

①純正コイルスプリングを取り外します。

②1インチリフトアップスプリングを取り付けます。

注意 コイルスプリングの取り付け位置は、刻印の表記を確認してください。

FL(フロント助手席側用)、FR(フロント運転席側用)、RL(リア助手席側用)、RR(リア運転席側用)
コイルスプリングの上下については、刻印が正しく読める向きで取り付けてください。

C ショックアブソーバーの作業

a ショック延長ブラケットセットの場合

①純正リアショックアブソーバーを取り外します。

②取り外した純正ショックアブソーバーのループマウント部に35mmショック延長ブラケットを取り付けます。


POINT ショック延長ブラケットは上側、下側どちらでも装着可能です。下側に装着する場合は純正ワッシャを取り外して装着してください。

③ショックアブソーバーを車両に取り付けます。

b ショックアブソーバーセットの場合

①純正ショックアブソーバーを取り外します。

②KYB製ロングショックアブソーバーを取り付けます。

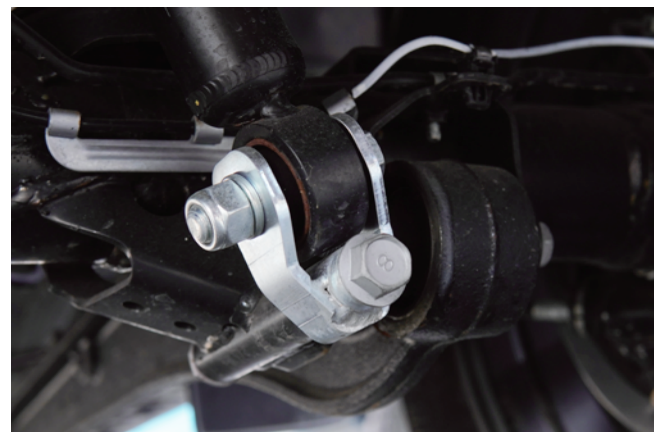

ショック延長ブラケットを下側に取り付けた例。

全ての部品の取り付け後、試運転をおこない、異音やステアリングセンターのズレ等がない事を確認してください。

