

リアマッドフラップ JB64 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

番号	名 称	略 図	数 量
①	リアマッドフラップ 左右		各1
②	スピードナット		4

番号	名 称	略 図	数 量
③	タッピングビス	-	4
④	六角ボルト	-	4
⑤	ナット	-	4
⑥	平ワッシャー	-	8

適合車種

ジムニー JB64(リアフェンダー)

取付要領

1 スピードナットの取り付け

①右図を参考にリアバンパーフェンダー内の既設の穴にスピードナットを取り付けます。

POINT スピードナットは車体にしっかり固定してください。固定がゆるい場合はスピードナットの車体に挿入する隙間の広さを調整してください。




2 リアバンパー本体の穴あけ加工

①右図を参考にリアバンパー本体内側にあるケガキマークの中心にドリル等の工具を使用して5.3mmの穴あけ加工を2箇所おこないます。

POINT 穴あけ加工はバンパーに対して垂直におこなってください。


POINT ドリルで穴を開けたあとにバリがある場合はカッターナイフ等の工具を使用して、バリを取り除いてください。

注意 ドリルを使用した穴あけ加工での怪我には十分ご注意ください。作業しにくい場合はリアバンパーを車体から取り外して作業してください。

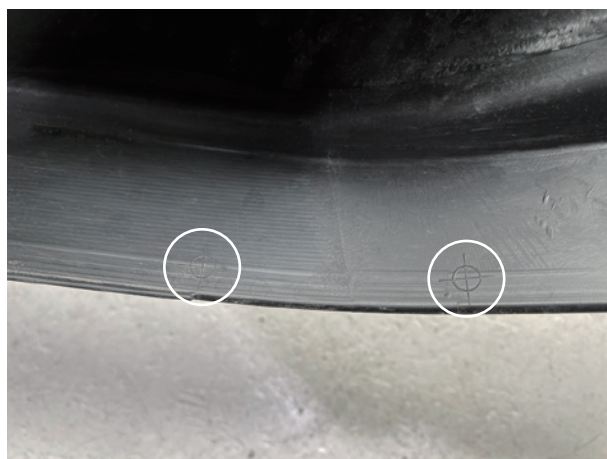

純正ケガキマーク

2 の続き

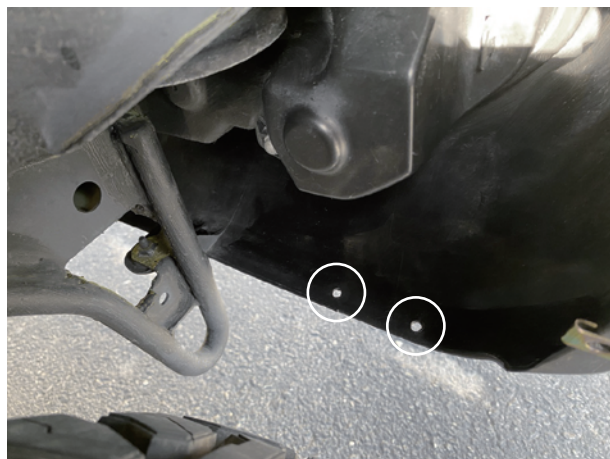


3 マッドフラップ本体の取り付け

①スピードナットを取り付けたタイヤハウス内2箇所にタッピングビスを使用してマッドフラップ本体を固定してください。

②穴あけ加工をした箇所に付属のボルト、ナット平ワッシャーを使用して固定してください。

POINT 車体外側から六角ボルト→平ワッシャー→リアバンパー→マッドフラップ本体→平ワッシャー→六角ナットの順に取り付けます。

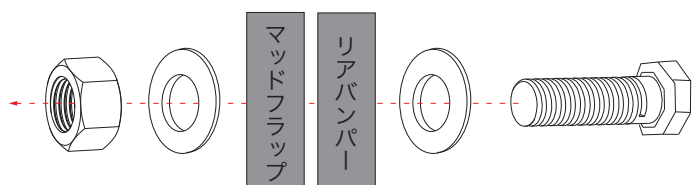

③反対側も同じように作業してマッドフラップを取り付けてください。



5 最終チェック

①各箇所のボルトの緩み、マッドフラップ本体の固定不良の有無を確認して作業終了です。

⚠ 注意

- 装着後は定期的に増し締め作業をおこなってください。ネジ部に緩みがあると、異音、タイヤへの巻き込み事故、怪我等の原因になります。
- 汚れを拭き取る場合は中性洗剤または水を含ませた柔らかい布を使用してください。シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。製品の色落ち、破損の原因になります。
- 付属のステッカーを貼り付けた状態で高圧洗浄機を使用したりブラシで強く擦らないでください。ステッカーの剥がれ、破損の原因になります。

C.L.LINK